

Многофункциональные устройства управления и защиты TeSys T

	Стр.
Руководство по выбору компонентов защиты	2/2
Введение	2/4
Общая информация	2/6
Руководство по выбору	2/12
Описание	2/14
Программирование	2/23
Характеристики	2/25
Кривые срабатывания	2/29
Каталожные номера	2/30
Размеры	2/34
Схемы	2/36
Сочетание аппаратов и таблица замены	2/40

Руководство по выбору компонентов защиты

Назначение	Защита электродвигателя		
	Тепловая защита электродвигателя		
			
Защита	- От перегрузки электродвигателя - От заклинивания - От обрыва фаз		
Интерфейс обмена данными	—		
Применяется с пускателем	LC1 K, LP1 K	LC1 D	LC1 F
Номинальный ток электродвигателя (In)	0,11...16 A	0,1...150 A	30...630 A
Тип реле	LR2 K	LR● D	LR9 F
Стр.	За информацией обращайтесь в Schneider Electric (www.schneider-electric.ru)		

		Защита приводного механизма		Защита электродвигателя и приводного механизма	
Защита асинхронных электродвигателей с фазным ротором и цепей без бросков тока		Защита резистивных нагрузок, подшипников и конденсаторов		Специальные функции защиты электродвигателей	
Защита и контроль					
					
					
- От максимального тока - От прокидывания		- От частых повторных пусков - От неблагоприятной окружающей среды		- От перегрузки по моменту - От механических толчков и ударов - От блокировки ротора - От обрыва фаз	
				- От перегрузки по моменту - От механических толчков и ударов	
				- От перегрузки электродвигателя - От асимметрии фаз - От обрыва фаз - От заклинивания электродвигателя - От затянутого пуска электродвигателя - От токов утечки на землю и т.д.	
				- От перегрузки электродвигателя - От асимметрии фаз - От обрыва фаз - От заклинивания электродвигателя - От затянутого пуска электродвигателя - От токов утечки на землю и т.д. - От неправильного чередования фаз, термисторная защита и т.д.	
—				AS-Interface, Modbus, CANopen, Advantys STB	
				Modbus, CANopen, DeviceNet, Profibus DP	
Все пускатели		Все пускатели		Все пускатели	
0,7...630 A		Без ограничений		0,3...38 A	
				0,3...60 A	
				0,35...800 A	
				0,4...810 A	
RM1 XA		LT3 S		LR97D	
LT47		LUTM 00BL		LTM R	
За информацией обращайтесь в Schneider Electric (www.schneider-electric.ru)					
					2/10

Компания Schneider Electric представляет новинку – многофункциональное реле защиты и управления электродвигателем TeSys T.

Не секрет, что эксплуатация электродвигателя в условиях, отличающихся от номинальных, приводит к выходу из строя как самого электродвигателя, так и приводного механизма. Это влечет за собой существенные финансовые затраты. Причиной аварийных режимов работы могут стать как электрические, так и механические неисправности.

При оценке ущерба, наносимого аварийными ситуациями, необходимо учитывать производственные потери, стоимость испорченного сырья, затраты на ремонт оборудования и задержки поставок продукции. Но страшнее всего то, что «жертвой» аварийных ситуаций зачастую становится не только оборудование, но и обслуживающий персонал, который подвержен риску получения травмы при прикосновении к токоведущим частям или вследствие косвенного контакта с электродвигателем.

Своевременное принятие мер предосторожности позволяет избежать несчастных случаев. Для этой цели компания Schneider Electric разработала уникальное **многофункциональное реле защиты и управления электродвигателем TeSys T, заменяющее целый ряд оборудования:** реле контроля напряжения, тока, изоляции, фаз, а также реле защиты от токов утечки, перегрузки и т.д.

Разработчики многофункционального реле TeSys T использовали самые современные достижения в области микропроцессорной техники, что обеспечило необходимую логику работы TeSys T, не встречающуюся ни в одном из существующих защитных устройств как отечественных, так и зарубежных производителей.

TeSys T - это система управления электродвигателем, обеспечивающая высокоэффективную многофункциональную защиту, измерение параметров и управление однофазными и трехфазными электродвигателями на токи от 0,4 до 810 А.

Реле обеспечивает защиту, не зависящую от системы автоматизации, имеет терминал местного управления, позволяющий отображать и изменять контролируемые параметры, а также диагностировать состояние системы.

Система TeSys T конфигурируется с помощью ПО PowerSuite, а также подключается к системам автоматического управления по шинам обмена данными (Modbus, DeviceNet, Profibus DP, CANopen).

Благодаря возможности своевременного прогнозирования аварийных ситуаций система TeSys T минимизирует количество аварийных срабатываний, предотвращая тем самым остановку технологических процессов.

К числу несомненных преимуществ использования TeSys T относятся:

- возможность уменьшения количества устройств и экономии места в шкафу;
- сокращение времени на ввод в эксплуатацию и расходов на складское хранение;
- повышенный коэффициент готовности оборудования;
- снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций благодаря своевременному предоставлению информации о критическом состоянии;
- сокращение времени простоя благодаря автономному режиму работы;
- простая интеграция в системы автоматизации.

Принимая во внимание все вышесказанное, можно смело предположить, что новинка Schneider Electric - **реле защиты и управления электродвигателем TeSys T** — сумеет завоевать признание на российском рынке.

■ **Функции защиты:**

- ☐ защита от перегрузки (класс 5-30);
- ☐ термисторная защита электродвигателя;
- ☐ защита от асимметрии фаз;
- ☐ защита от обрыва фаз;
- ☐ защита от неправильного чередования фаз;
- ☐ защита от затянутого пуска электродвигателя;
- ☐ защита от блокировки электродвигателя;
- ☐ защита от токов утечки на землю;
- ☐ защита от максимального и минимального тока
- ☐ защита от максимального и минимального напряжения.

■ **Функции измерения:**

- ☐ измерение линейного тока;
- ☐ измерение тока утечки на землю;
- ☐ измерение среднего значения токов;
- ☐ измерение асимметрии токов;
- ☐ измерение температуры электродвигателя;
- ☐ измерение частоты;
- ☐ измерение фазного напряжения;
- ☐ измерение активной мощности;
- ☐ измерение реактивной мощности;
- ☐ измерение cos φ.

■ **Статистические функции:**

- ☐ количество аварийных отключений;
- ☐ количество предупреждений о возможности срабатывания защит;
- ☐ количество диагностируемых неисправностей;
- ☐ количество контролируемых параметров электродвигателя;
- ☐ журнал ошибок.

■ **Диагностические функции:**

- ☐ диагностика температуры реле;
- ☐ диагностика токовых цепей;
- ☐ диагностика цепей напряжения;
- ☐ диагностика сбоев командных сигналов (пуск, стоп, и т.д.);
- ☐ диагностика обмена данными.

■ **Сервисные данные:**

- ☐ время работы электродвигателя;
- ☐ количество пусков электродвигателя в час;
- ☐ время последнего пуска;
- ☐ максимальные значения тока.

■ **Интеграция в системы автоматизации:**

- ☐ Modbus;
- ☐ CANopen;
- ☐ Profibus DP;
- ☐ DeviceNet;
- ☐ Ethernet TCP/IP.

Введение

Эксплуатация электродвигателя при условиях, отличающихся от номинальных, приводит к выходу из строя как электродвигателя, так и приводного механизма.

Аварийные режимы работы могут быть вызваны как электрическими, так и механическими неисправностями.

■ **Электрические неисправности:**

- ☐ повышение или понижение напряжения, а также асимметрия питающей сети, выражающаяся в виде небаланса напряжений (токов) или обрыва фазы;
- ☐ короткие замыкания, при которых сверхток может повредить изоляцию обмоток.

■ **Механические неисправности:**

- ☐ блокировка ротора;
- ☐ кратковременная или длительная механическая перегрузка, приводящая к увеличению потребления тока электродвигателем и, следовательно, его перегреву.

При оценке ущерба от подобных аварий следует учитывать потери производства, стоимость испорченного сырья, затраты на ремонт оборудования и задержки поставки продукции.

Аварии могут также привести к травмированию персонала при прикосновении к токоведущим частям или при косвенном контакте с электродвигателем.

Во избежание подобных аварий следует принять необходимые меры защиты, включающие контроль электрических параметров (напряжения, тока и т.д.) и позволяющие отключать защищаемое оборудование от электросети.

Таким образом, каждый пускатель электродвигателя должен быть снабжен:

■ **Защитой от короткого замыкания** для обнаружения и отключения токов, превышающих номинальный ток (I_n) в 10 и более раз.

■ **Защитой от перегрузки** для обнаружения тока величиной до $10 I_n$ и отключения пускателя до того, как перегрев двигателя и проводников приведет к повреждению изоляции.

Подобная защита обеспечивается специальными устройствами, такими как предохранители, автоматические выключатели и тепловые реле защиты от перегрузки, а также более сложными устройствами, обеспечивающими несколько видов защиты.

Причины, проявления и последствия различных неисправностей

Существует два типа неисправностей:
 ■ внутренние неисправности двигателя;
 ■ внешние неисправности, последствия которых приводят к внутренним неисправностям двигателя.

Неисправность	Причина	Проявление	Последствия для электродвигателя и приводного механизма
Короткое замыкание	Замыкания между фазами, между фазами и нейтралью	■ Бросок тока ■ Возникновение динамических ударов	Повреждение обмоток
Перенапряжение	■ Грозовые разряды ■ Электростатические разряды ■ Эксплуатационные причины	Пробой изоляции обмоток	Повреждение обмоток вследствие пробоя изоляции
Асимметрия и обрыв фаз	■ Обрыв фазы ■ Несимметричная нагрузка фаз в цепи питания электродвигателя ■ Межвитковое замыкание в обмотке электродвигателя	■ Уменьшение полезного вращающего момента, частоты вращения и КПД двигателя ■ Увеличение потерь ■ Невозможность пуска при обрыве фазы	Перегрев (1)
Частые пуски	■ Неисправность системы автоматического управления ■ Большое количество операций ручного управления ■ Многократные срабатывания устройств защиты	Высокая температура ротора и статора из-за частого прохождения пускового тока	■ Перегрев (1) ■ Нежелательные воздействия на приводной механизм
Нестабильность напряжения	■ Нестабильность напряжения питающей сети ■ Коммутация мощных нагрузок, присоединенных к этой же питающей сети	■ Уменьшение полезного вращающего момента ■ Увеличение потерь	Перегрев (1)
Помехи	Помехи в питающей сети, возникающие от работы приводов с регулируемой частотой вращения, инверторов и аналогичных устройств	■ Уменьшение полезного вращающего момента ■ Увеличение потерь	Перегрев (1)
Превышения продолжительности пуска (затянутый пуск)	■ Высокий момент сопротивления пуска (сопротивления на валу) ■ Падение напряжения	Увеличение продолжительности пуска	Перегрев (1)
Заклинивание ротора в процессе работы	■ Механические неисправности (попадание посторонних предметов) ■ Заклинивание	Быстрое нарастание тока	■ Перегрев (1) ■ Нежелательные воздействия на приводной механизм
Работа без нагрузки	■ Работа насоса "вхолостую" ■ Нарушение механической связи привода с нагрузкой	Падение потребляемого тока	Нежелательные воздействия на приводной механизм
Нестабильность частоты	■ Перегрузка сети при питании от автономного источника ограниченной мощности ■ Неисправность регулятора частоты вращения генератора	■ Увеличение потерь ■ Влияние на устройства, синхронизирующиеся по частоте электросети (часы, записывающие приборы и т.д.)	—
Перегрузка	■ Увеличение момента сопротивления приводного механизма ■ Падение напряжения ■ Падение коэффициента мощности	Увеличение потребляемого тока	Перегрев (1)
Отсутствие возбуждения электрической машины	■ Исчезновение тока возбуждения ■ Обрыв обмотки ротора	■ Увеличение активной мощности ■ Падение коэффициента мощности	Значительный перегрев ротора и корпуса электродвигателя
Замыкание фазы на землю	■ Случайный контакт фазного проводника с землей ■ Случайный контакт фазного проводника с заземленным корпусом	■ Бросок напряжения электропитания ■ Увеличение потенциала земли (опасно для людей)	Опасно для жизни

(1) В зависимости от серьезности и частоты возникновения неисправностей может привести к короткому замыканию и пробой изоляции обмоток.

Функции защиты

Защита от короткого замыкания

Общая информация

Короткое замыкание приводит к очень быстрому увеличению тока до значения, в сотни раз превышающего номинальный ток.

Короткое замыкание опасно как для оборудования, так и для людей, поэтому устройства защиты должны обнаруживать его и очень быстро размыкать цепь.

Обычно используются устройства защиты двух типов:

- предохранители (плавкие вставки), отключающие защищаемую цепь за счет плавления плавкого элемента и поэтому требующие замены после срабатывания;
- автоматические выключатели с электромагнитным расцепителем, требующие только возврата в исходное состояние после срабатывания.

Защита от короткого замыкания может также встраиваться в многофункциональные устройства, такие как автоматические выключатели для электродвигателей и пускатели.

Основными характеристиками устройств защиты от короткого замыкания являются:

- отключающая способность: максимальный ожидаемый ток короткого замыкания, который устройство защиты способно отключать при заданном напряжении;
- включающая способность: максимальный ожидаемый ток, который устройство защиты способно включать при заданном напряжении в заданных условиях эксплуатации. Включающая способность превышает отключающую способность в k раз.

Предохранители (плавкие вставки)

Предохранители обеспечивают защиту одной фазы (полюса) и обладают высокой отключающей способностью при малых размерах. Они устанавливаются:

- в держателях;
- в гнездах выключателей-разъединителей вместо соединительных вставок.

Для защиты электродвигателей используются предохранители с плавкой вставкой типа aM, выдерживающие пусковые токи электродвигателя. В отличие от предохранителей с плавкой вставкой типа gG, они непригодны для защиты от перегрузки, и поэтому в цепь питания электродвигателя должно быть включено тепловое реле.

Автоматические выключатели с электромагнитным расцепителем

Данные автоматические выключатели защищают электроустановки от тока короткого замыкания, не превышающего их отключающую способность.

Стандартные автоматические выключатели обеспечивают многополюсную защиту.

При относительно небольшом токе короткого замыкания они срабатывают быстрее предохранителя. Эта защита отвечает требованиям стандарта МЭК 6094 -2.

При этом тепловое и электродинамическое воздействия тока короткого замыкания также снижаются, что обеспечивает лучшую защиту кабелей и оборудования.



Держатель предохранителей LS1 D32



Выключатель-разъединитель GS1 K4 с предохранителями



Автоматический выключатель с электромагнитным расцепителем GV2 L



Пускатель TeSys U LUB 12 с блоком управления LUCA

Функции защиты (продолжение)

Защита от короткого замыкания

Общая информация

Наиболее распространенной неисправностью является перегрузка. Она обнаруживается по увеличению потребляемого тока и росту температуры, при этом очень важно быстро вернуться к нормальным условиям эксплуатации.

Для оптимального выбора устройства защиты от перегрузки необходимо, чтобы фактические условия эксплуатации (температура окружающей среды, высота над уровнем моря и тип стандартной нагрузки) соответствовали рабочим характеристикам двигателя (мощность, потребляемый ток). Рабочие характеристики указываются изготовителем на заводской табличке электродвигателя.

В зависимости от требуемого уровня защиты используются следующие устройства:

- реле защиты от перегрузки и тепловые реле токовой защиты (биметаллические или электронные), защищающие электродвигатель:
- от перегрузки по току в каждой из фаз;
- от небаланса напряжений (токов) или обрыва фаз с помощью дифференциального трансформатора;
- термисторное реле с РТС-датчиков;
- реле защиты от перегрузки по моменту;
- многофункциональные реле.

Реле защиты от перегрузки

Данные реле защищают электродвигатели от перегрузки. Они должны выдерживать временную перегрузку, возникающую при пуске, и срабатывать только в случае превышения установленной продолжительности пуска.

Реле защиты от перегрузки выбираются в зависимости от продолжительности пуска (класса защиты электродвигателя) и мощности двигателя.

Данные реле обладают тепловой памятью (исключая некоторые электронные реле перегрузки, что указывается их изготовителями) и могут подключаться:

- последовательно с нагрузкой;
- к трансформаторам тока, соединенным последовательно с нагрузкой.

Тепловые реле защиты от перегрузки с биметаллическим элементом

Данные реле объединяются с контактором и защищают линию питания и оборудование от небольших и продолжительных перегрузок. Они должны быть защищены от высокого сверхтока автоматическим выключателем или предохранителями.

Данные реле могут использоваться в цепях постоянного и переменного тока и обычно:

- являются трехполюсными;
- снабжены устройством компенсации изменений температуры окружающей среды;
- обладают возможностью ручного или автоматического возврата в исходное положение;
- снабжены шкалой установки тока при полной нагрузке, позволяющей задавать ток при полной нагрузке, указанный на заводской табличке двигателя.

Они также могут обеспечивать защиту от обрыва фазы, известную как «дифференциальная». Данная функция соответствует стандартам МЭК 6094 -4-1 и 6094 -6-2.

Реле подобного типа отличаются высокой надежностью и относительно низкой ценой.

Электронные тепловые реле защиты от перегрузки

Достоинством данных электронных устройств является возможность применения более сложных алгоритмов защиты электродвигателя.

При совместной работе с дополнительными устройствами реле обеспечивают:

- тепловую защиту (тепловое реле с РТС-датчиками);
- защиту от заклинивания ротора и перегрузки по вращающему моменту;
- защиту от неправильного чередования фаз;
- защиту от утечки на землю;
- защиту от работы "вхолостую";
- сигнализацию.



Тепловое реле защиты от перегрузки
LRD 02



Реле токовой защиты RM4 JA



Пускатель TeSys U с модулем
сигнализации срабатывания
тепловой защиты от перегрузки



Реле LT3 S, используемое в качестве датчиков терморезисторы



Быстродействующее электронное реле защиты от сверхтока LR97D07



Пускатель TeSys U LUB 32 с многофункциональным блоком управления LUCM



Контроллер TeSys U LUTM 20BL



Контроллер TeSys T LTM R08MBD

Функции защиты (продолжение)

Защита от перегрузки (продолжение)

Термисторное реле с РТС-датчиками

Данные реле работают по показаниям датчиков температуры обмоток статора и обеспечивают защиту электродвигателя от:

- перегрузки;
- увеличения температуры окружающей среды;
- аварии системы охлаждения;
- частых пусков;
- механических ударов.

Реле защиты от механической перегрузки (от чрезмерного вращающего момента)

Данные реле защищают привод от блокировки или механических ударов. Данная защита является дополнительной.

В отличие от тепловых реле перегрузки, данные устройства не обладают тепловой памятью. В них можно настроить задержку и порог срабатывания по току. Реле защиты от механической перегрузки можно применять для защиты двигателей с продолжительным временем пуска или с частыми пусками (например грузоподъемных машин).

Многофункциональное реле

Использование реле защиты от сверхтока ограничено в случаях, когда необходимо учитывать нестабильность напряжения питающей сети, температуры или особенности специальных применений.

Новые принципы производства и системы управления техническим обслуживанием потребовали от производителей создания устройств, обеспечивающих не только необходимую защиту, но и полное управление электродвигателем и его нагрузкой.

В таких устройствах применяются:

- датчики тока и напряжения (подключаемые к реле TeSys T);
- аналоговые и цифровые электронные схемы;
- шины связи для обмена данными и управления;
- мощные алгоритмы управления электродвигателем;
- встроенное программное обеспечение с возможностью задания параметров.

Использование данных изделий позволяет снизить затраты на монтаж и эксплуатацию благодаря сокращению времени обслуживания и простоев.

Пускатели нового поколения TeSys U

Эти коммутационные устройства управления и защиты (КУЗ) TeSys U (далее пускатели TeSys U) способны включать, пропускать и отключать токи в условиях нормальной эксплуатации, в том числе, в заданных рабочих условиях перегрузки, и включать, пропускать в течение программируемого времени и отключать токи в заданных аномальных условиях, например при коротких замыканиях. TeSys U снабжены защитой от перегрузок и коротких замыканий. Эти функции объединены и скоординированы так, чтобы обеспечивалась работоспособность при эксплуатации при всех токах, вплоть до номинальной рабочей наибольшей отключающей способности I_{CS} . Пускатели TeSys U соответствуют полной координации.

При полной координации не возникает риск повреждения или неправильного функционирования. После аварии пускатель может быть перезапущен немедленно.

Контроллеры TeSys U

Многофункциональное устройство контроля и управления электродвигателями отделено от линии питания и использует функциональные блоки системы TeSys U. Может применяться совместно с пускателем на ток до 810 А.

Реле TeSys T

TeSys T - это многофункциональное реле защиты и управления электродвигателем, обеспечивающее защиту, измерение параметров и управление однофазными и трехфазными электродвигателями от 0,4 до 810 А.

- Выполняет высокоэффективную многофункциональную защиту, не зависящую от системы автоматизации.
- Имеет терминал местного управления, позволяющий отображать и изменять контролируемые параметры, а также диагностировать состояние системы.
- Позволяет конфигурировать систему TeSys T с помощью ПО PowerSuite.
- Позволят подключаться к системам автоматического управления по шинам обмена данными (Modbus, DeviceNet, Profibus DP, CANopen).

Таблица выбора реле защиты

Тип реле	Защита электродвигателей		Защита приводного механизма	Защита электродвигателя и приводного механизма	
	Тепловые реле защиты от перегрузки LR2 K, LRD, LR9 F, LR9 D (1)	Реле LT3, использующие терморезисторы, PTC-датчики	Реле защиты от перегрузки по моменту LR97 D, LT47	Реле TeSys U LUT M	Реле TeSys T LTM R
Причины перегрева	(2)		(2)	(2)	(3)
Небольшая перегрузка					
Блокирование ротора					
Работа "вхолостую"					
Обрыв фазы			LR9 7D		
Авария системы охлаждения (вентиляции)					С датчиками
Чрезмерное повышение температуры					С датчиками
Заклинивание подшипников					С датчиками
Пробой изоляции					
Затянутый пуск					
Тяжелая механическая нагрузка					С датчиками
Нестабильность напряжения питающей сети					
Нестабильность частоты питающей сети					
Отсутствие возбуждения электрической машины					

■ Оптимальное решение

■ Допустимое решение

■ Не подходит (защита отсутствует)

(1) Или автоматический выключатель GV2 ME для защиты электродвигателей.

(2) Защита по току.


(3) Защита по току и напряжению.

Назначение	Многофункциональная защита электродвигателя и приводного механизма				
					
Тип устройства	Реле				
Сетевой протокол/шина	Modbus	CANopen	DeviceNet	Profibus DP	Ethernet TCP/IP
Номинальный ток	0,4...100 А (со встроенными трансформаторами тока) 100...810 А (с внешним трансформатором тока)				
Напряжение цепи управления	24 В пост. тока 100...240 В пер. тока				
Кол-во входов/выходов	6 входов 4 выхода				
Измерения	- Фазных токов - Тока утечки на землю - Температуры электродвигателя				
Функции	Функции защиты и контроля: - Защита от перегрузки электродвигателя - Контроль температуры электродвигателя - Защиты от асимметрии и обрыва фаз - Защита от блокировки ротора - Защита от затянутого пуска электродвигателя - Защита от неправильного чередования фаз - Защита от токов утечки на землю				
Обозначение	LTM R●●M●●	LTM R●●C●●	LTM R●●D●●	LTM R●●P●●	LTM R●●E●●
Страницы	2/18 - 2/22				



Модули расширения входов, для всех реле LTM R		Операторский блок упра
—		—
—		—
24 В пост. тока (1)	100...240 В пер. тока (1)	Питание через реле LTM R или модуль расширения LTM E
4 независимых входа		—
Междуфазное напряжение		—
Функции контроля: - Контроль напряжения - Контроль мощности - Контроль коэффициента мощности		Функции индикации: - Индикация измерений - Индикация аварийных отключений и сигналов - Индикация статистических данных и т.д.
LTM EV40BD	LTM EV40FM	LTM CU
2/15		2/15

(1) Напряжение цепи управления. Электронные схемы запитаны через реле LTM R.

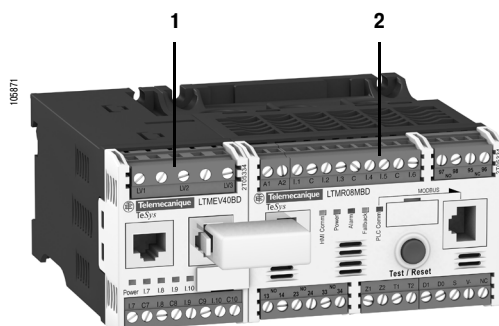

- 1 Модуль расширения LTM EV40BD
2 Реле LTM R0 MBD

Представление серии

TeSys T является системой управления электродвигателями, обеспечивающей защиту, измерение параметров и управление 1- и 3-фазными электродвигателями с постоянной частотой вращения и номинальным переменным током до 810 А.

Аппараты этой серии могут эксплуатироваться в самых жестких условиях и характеризуются следующим:

- выполняют высокоэффективную многофункциональную защиту, не зависящую от системы автоматизации;
- имеют терминал местного управления, позволяющий отображать и изменять контролируемые параметры, а также диагностировать состояние системы;
- позволяют конфигурировать систему TeSys T с помощью ПО PowerSuite;
- позволяют подключаться к системам автоматического управления по шинам обмена данными (различных протоколов).

Применение


Система TeSys T предназначена для управления и защиты электродвигателей в промышленных условиях, где издержки вследствие простоев очень велики: в нефтегазовой и химической, горной, фармацевтической и микроэлектронной промышленности, на водоочистных станциях, в шахтах, туннелях и аэропортах.


Система TeSys T предотвращает останов технологических процессов, связанных с неисправностями электродвигателей, поскольку прогнозирует возникновение аварийных ситуаций и, тем самым, минимизирует количество аварийных срабатываний.

Преимущества применения TeSys T:


- сокращение количества устройств;
- экономия места в шкафу;
- уменьшение времени на ввод в эксплуатацию;
- экономия расходов на хранение на складе;
- повышенный коэффициент готовности оборудования;
- снижение вероятности аварийных ситуаций благодаря информации о критическом состоянии;
- сокращение времени простоя благодаря автономному режиму работы;
- простая интеграция в системы автоматизации.

Система управления электродвигателем TeSys полностью совместима с низковольтными шкафами компании Schneider Electric серий Okken, Blokset и Prisma.

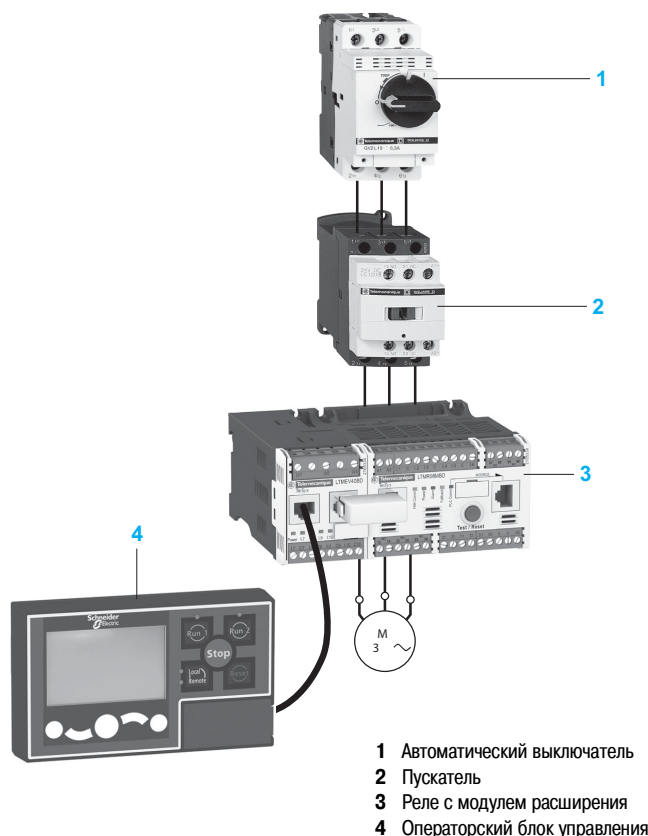

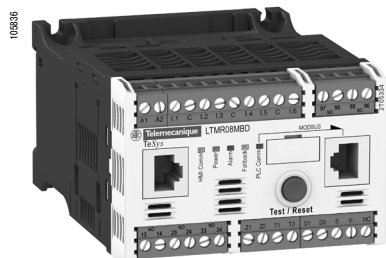

LTM R08MBD

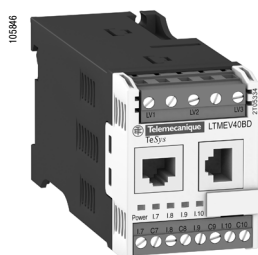

LTM EV40BD



LTM CU

Представление серии (продолжение)

Состав системы управления электродвигателями

В состав системы входят:

- контроллер LTM R управления электродвигателем:
 - до 100 А со встроенным трансформатором тока;
 - от 100 до 810 А – с внешним трансформатором тока;
- модуль расширения LTM E;
- терминал пользователя XBT N410;
- программа конфигурирования, входящая в ПО PowerSuite;
- принадлежности для установки системы.

Обмен данными

Контроллер LTM R снабжен интерфейсом обмена данными для дистанционного контроля параметров и управления электродвигателем. Вся информация о двигателе может передаваться в систему автоматического управления.

Доступные сетевые протоколы:

- Modbus, CANopen, DeviceNet, ProfiBus DP;
- Ethernet TCP/IP. ▲

Функции системы TeSys T

Функции защиты

- Защита от тепловой перегрузки.
- Защита от асимметрии напряжений (токов) и обрыва фазы.
- Тепловая защита электродвигателя (термисторная защита с РТС-датчиками).
- Защита от неправильного чередования фаз.
- Защита от токов утечки.
- Защита от превышения продолжительности пуска и заклинивания ротора электродвигателя.
- Защита от неустойчивости нагрузки (по току, напряжению, мощности).
- Защита от изменения коэффициента мощности и т.д.

Функции измерения

- Измеряемые действующие значения:
 - линейные токи;
 - линейные напряжения (без нагрузки);
 - температура обмоток электродвигателя;
 - ток утечки.
- Вычисляемые значения:
 - средний ток;
 - частота;
 - cos φ, мощность, потребляемая мощность и т.д.

Режимы управления электродвигателем

С помощью TeSys T можно управлять двигателем:

- в местном режиме, через логические входы реле или с помощью терминала пользователя;
- в дистанционном режиме через сеть (подключение через клеммный блок или разъем, к сети DeviceNet: только через клеммный блок).

Функциональные режимы управления электродвигателем


В реле предусмотрено пять режимов управления электродвигателем:

- защита от перегрузки: реле не управляет электродвигателем и выполняет только контроль его состояния;
- независимый режим: пуск нереверсируемого электродвигателя;
- реверсивный режим: пуск реверсируемого электродвигателя;
- двухступенчатый режим: двухступенчатый пуск электродвигателя (переключение обмоток со звезды на треугольник, включение обмоток через автотрансформатор или резисторы);
- двухскоростной режим: управление двухскоростным двигателем (коммутация секций обмоток по схеме Даландера, переключение числа пар полюсов).

Предусмотрен также шестой «пользовательский» режим, в котором можно самостоятельно задать режим управления электродвигателем.

Статистические и диагностические функции

- Статистика аварий: подсчет и фиксация в журнале срабатывания защиты каждого типа.
- Статистика электродвигателя: сохранение статистических параметров электродвигателя.
- Диагностика аварий, нарушающих нормальную работу установки.

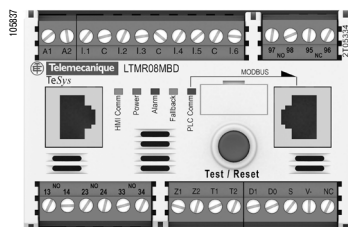

LTM R●●

Описание

Реле LTM R

Реле является центральным компонентом системы управления электродвигателем.

Его основные функции:

- измерение тока в каждой из трех фаз в диапазоне от 0,4 до 100 А с помощью встроенных трансформаторов тока, в диапазоне от 100 до 810 А – с помощью внешних трансформаторов тока;
- измерение тока утечки с помощью внешнего тороидального датчика;
- измерение температуры электродвигателя (термисторная защита с РТС-датчиками);
- через входы и выходы: управление электродвигателем в различных режимах, защита и прочие функции.

Характеристики

Реле управляет электродвигателем в следующих режимах:

- защита от перегрузки;
- независимый;
- реверсивный;
- двухскоростной;
- двухступенчатый;
- "пользовательский".

Электропитание

Возможно питание реле от источника постоянного или переменного тока:

- 24 В постоянного тока;
- 100...240 В переменного тока.

Диапазоны измерения тока

Для двигателей с номинальным током от 0,4 до 100 А: предусмотрены три диапазона измерения тока:

- 0,4...8 А;
- 1,35...27 А;
- 5...100 А.

При подключении внешних трансформаторов тока выберите диапазон 0,4...8 А (ток вторичной обмотки трансформатора: 1 или 5 А).

Входы

- 6 логических входов.

Выходы

- 3 релейных выхода (1НО);
- 1 релейный выход для аварийной сигнализации (1НО + 1НЗ).

Измерения

- Зажимы для подключения датчика температуры.
- Зажимы для подключения внешнего тороидального датчика (измерение тока утечки).

Модуль расширения LTM E

Модуль расширяет возможности реле TeSys T:

- измерение линейных напряжений трехфазной цепи, что позволяет вычислять различные параметры электродвигателя (мощность, частоту, $\cos \varphi$);
- 4 дополнительных входа.

Характеристики

Входы


- 4 логических входа (гальванически развязанных).

Электропитание

- Предусмотрены два варианта электропитания : 24 В постоянного тока и 100...240 В переменного тока.

К реле с питанием 24 В постоянного тока можно подключить модуль расширения с питанием 100...240 В переменного тока и наоборот.

Измерение линейных напряжений до 690 В.

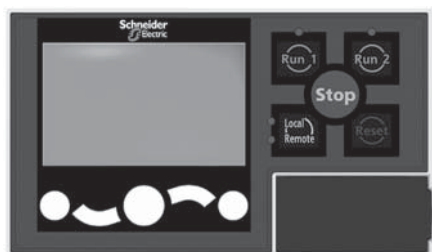

LTM CU

Описание (продолжение)

Человеко-машинные интерфейсы (ЧМИ)

В зависимости от вида применения, с реле LTM R можно использовать два типа ЧМИ:

- Операторский блок управления LTM CU:
 - разработан специально для использования с реле серии TeSys T;
 - позволяет выполнять управление/контроль только одного реле LTM R.
- Терминал пользователя Magelis XBT N410
 - позволяет выполнять управление/контроль от 1 до 8 реле LTM R.

Операторский блок управления LTM CU

Разработан специально для использования с реле серии TeSys T, операторский блок управления LTM CU обеспечивает:

- Настройку параметров реле LTM R.
- Отображение информации о настройке и работе реле.
- Контроль за аварийно-предупредительными сигналами и аварийными отключениями, выполненными реле.
- Местное управление электродвигателем через интерфейс местного управления (клавиши, адаптируемые к требованиям пользователя). В блок LTM CU можно одновременно загрузить три различных языка.

Языки, установленные по умолчанию: английский, французский и испанский.

Примечание: наличие английского языка обязательно.

Утилита для загрузки языков (LangTool), а также другие загружаемые языки доступны на Web-сайте www.schneider-electric.com. Данное средство позволяет адаптировать языки, имеющиеся в блоке LTM CU.

Операторский блок управления LTM CU оснащён разъёмом RJ45, закрываемым гибкой крышкой, гарантирующей высокую степень защиты (IP54).

Этот разъём позволяет подключить соединительный кабель для связи с ПК с целью использования программы PowerSuite.

В этом случае блок управления играет роль трансмиттера, обеспечивая просмотр всей информации в PowerSuite.

Терминал пользователя Magelis XBT N410

Для использования терминала с реле TeSys T разработаны два приложения. В зависимости от загруженного приложения, терминал обеспечивает:

- настройку и контроль одной схемы управления и защиты электродвигателя (LTM_1T1_V1.dop);
- контроль и изменение некоторых параметров от одной до восьми схем управления и защиты электродвигателя (LTM_1T8_X_V1.dop) (1).


Для загрузки приложений в терминал пользователя необходимо программное обеспечение для программирования XBT L1000.

Приложения доступны на Web-сайте www.schneider-electric.com.


(1) Замените X на F для французского варианта приложения и на E для английского варианта.

Реле LTM R

Modbus

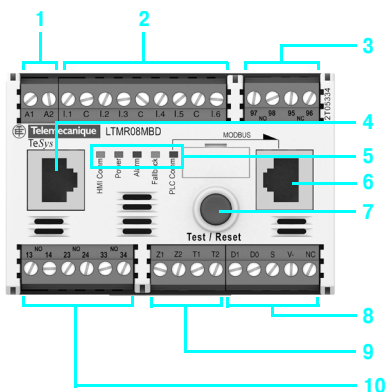


DeviceNet

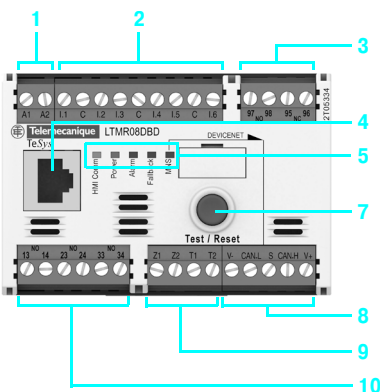


На передней панели реле расположены:

- 1 Зажимы для подачи питания реле
- 2 Зажимы для входных сигналов
- 3 Зажимы для выходного аварийного сигнала (1НЗ и 1НО)
- 4 Разъем RJ45 для подключения терминала пользователя, ПК или модуля расширения
- 5 Светодиодные индикаторы состояния реле
- 6 Порт для подключения сетевого кабеля (кроме DeviceNet)
- 7 Кнопка Test/Reset (тестирование/возврат в исходное состояние)
- 8 Зажимы для подключения к локальной сети
- 9 Зажимы для подключения внешних тороидальных датчиков и датчиков температуры
- 10 Зажимы для управления электродвигателем в различных режимах

Profibus DP

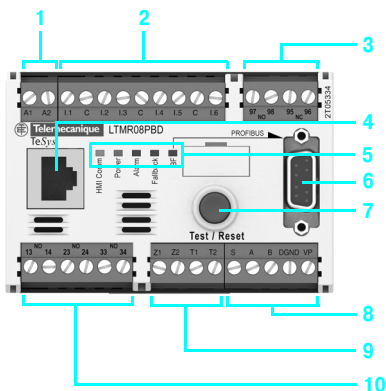


CANopen

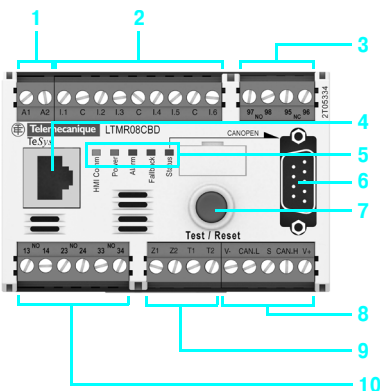


Модули расширения LTM EV40●●

На передней панели модуля расширения расположены:

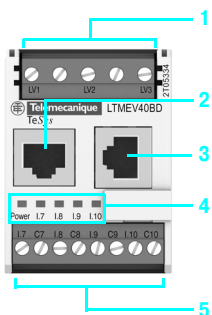


- 1 Входы для измерения напряжения
- 2 Порт для подключения терминала пользователя или ПК
- 3 Порт для подключения реле
- 4 Светодиодные индикаторы состояния модуля расширения
- 5 Дополнительные входы

Ethernet TCP/IP

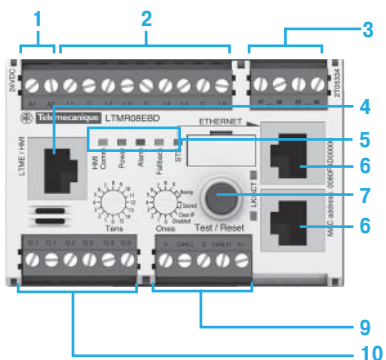

Операторский блок управления LTM CU

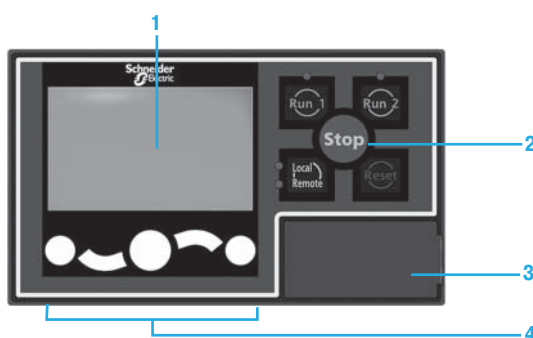

На передней панели блока управления находятся:

- 1 ЖК дисплей
- 2 Интерфейс местного управления, состоящий из клавиш и светодиодов
- 3 Разъем RJ45 для подключения к ПК (закрит крышкой)
- 4 Клавиши контекстной навигации

Функции защиты от перегрузки					
Функции	Параметры настройки	Реле LTM R	Реле с модулем расширения (LTM R + LTM E)	Порог сигнализации	Порог срабатывания
Наименование					
Тепловая защита Защита от перегрузки по потребляемому току	Класс расцепления: 5, 10, 15 20, 25, 30				
Защита по температуре Контроль температуры электродвигателя, измеряемой датчиками, встроенными в обмотки До 3 датчиков, соединенных последовательно	Двоичный датчик PTC Аналоговый PTC/NTC : 20 ...6500 Ом				
Асимметрия тока в фазах Контроль небаланса токов < 80 % от среднего значения (1)	10...70% от I средн. 0,2...20 с				
Обрыв фазы Контроль небаланса токов < 80 % от среднего значения (1)	0,1...30 с				
Неправильное чередование фаз Подается сигнал в случае, если (во время работы электродвигателя) обнаруживается неправильное чередование фаз в подключенных к нему проводниках	A-B-C A-C-B				
Превышение продолжительности пуска Подается сигнал в случае, если в течение времени, которое больше предельного значения, ток превышает допустимое значение	100...800 % от FLC (2) 1...200 с				
Заклинивание ротора при работе Подается сигнал в случае, если после пуска в течение времени, которое больше предельного значения, ток в какой-либо фазе превышает установленное значение	100...800 % от FLC (2) 1...30 с				
Выход тока нагрузки за установленные минимальный и максимальный пределы Подается сигнал в случае, если в течение заданного времени ток остается больше/меньше допустимого значения	Мин.: 30...100 % от FLC (2) 1...200 с Макс.: 20...800 % от FLC (2) 1...250 с				
Защита от токов утечки на землю Подается сигнал в случае, если векторная сумма токов, измеренных вторичными обмотками трансформаторов тока в каждом проводнике трехфазной сети, выше допустимого значения	Встроенный трансформатор тока: 20...500 % от мин. FLC (2) 0,05...25 с Внешний трансформатор тока: 0,02...10 A 0,05...25 с				
Частые повторные пуски Защита электродвигателя от перегрева вследствие частых пусков	0...999,9 с				
Функции защиты по мощности и напряжению					
Асимметрия напряжения в фазах Подается сигнал в случае, если в течение определенного времени напряжение хотя бы одной фазы отличается от среднего напряжения более чем на заданное предельное значение (3)	3...15 % 0,2...20 с				
Обрыв фазы Подается сигнал в случае, если в течение определенного времени напряжение какой-либо фазы отличается более чем на 40 % от среднего напряжения (3)	0,1...30 с				
Неправильное чередование фаз Подается сигнал неисправности в случае, если обнаруживается неправильное чередование фаз в проводниках, подключенных к трехфазному электродвигателю (при остановленном двигателе)	A-B-C A-C-B				
Изменения напряжения, выходящие за минимальный и максимальный пределы Подается сигнал в случае, если линейное напряжение в течение определенного времени остается выше/ниже предельного значения	Мин.: 70...99 % 0,2...25 с Макс.: 101...115 % 0,2...25 с				
Отключение некритичной нагрузки Размыкание контактов выходов О.1 и О.2 при падении напряжения ниже заданного порога в течение заданного времени	68...115 % 1...9999 с				
Контроль изменения потребляемой мощности относительно заданных минимального и максимального пределов Подается сигнал в случае, если в течение заданного времени мощность остается выше/ниже заданной	20...800 % 0...100 с				
Контроль изменения cos φ относительно заданных минимального и максимального пределов Подается сигнал в случае, если в течение заданного времени cos φ меньше/больше заданного значения	0...1 0...25 с				

Оптимальное решение.

(1) Среднее значение измеренных токов трех фаз.

(2) FLC: ток при полной нагрузке (задается).


(3) Среднее значение измеренных напряжений трех фаз.

(4) PTC – с положительным температурным коэффициентом, NTC – с отрицательным температурным коэффициентом.


Функции управления электродвигателем				
Функции	Описание		С реле LTM R	С реле LTM R и модулем расширения LTM E
Режимы управления	Местный, через зажимы котроллера		X	X
	Местный с помощью HMI (1)		X	X
	Дистанционный, через сеть		X	X
Функциональные режимы управления	Защита от перегрузки		X	X
	Независимый		X	X
	Реверсивный		X	X
	Двухступенчатый		X	X
	Двухскоростной		X	X
	"Пользовательский"		X	X
Режимы сброса аварийного сигнала	Ручной		X	X
	Автоматический		X	X
	Дистанционный		X	X
Функции измерения и статистики				
Функции	Описание	Диапазон измерения	С реле LTM R	С реле LTM R и модулем расширения LTM E
Измерения (2)	Линейный ток	0,08...1000 A	X	X
	Ток утечки	0,1633 x на коэффициент трансформации трансформатора тока	X	X
	Средний ток	0,08...1000 A	X	X
	Асимметрия тока в фазах	0...200 %	X	X
	Уровень теплового состояния	0...200 %	X	X
	Тепловое состояние электродвигателя	0...6500 Ом	X	X
	Частота	0...100 Гц		X
	Линейное напряжение	0... 830 В переменного тока		X
	Асимметрия напряжения в фазах	0...200 %		X
	Активная мощность	0...6553,5 кВт		X
	Реактивная мощность	0...6553,5 квар		X
	Коэффициент мощности	0...100		X
	Потребляемая активная электроэнергия	0...400 кВт·ч		X
	Потребляемая реактивная электроэнергия	0...400 квар·ч		X
Статистические функции	Подсчет срабатываний защиты		X	X
	Подсчет аварийных сигналов		X	X
	Подсчет предупреждающих/диагностических сигналов		X	X
	Подсчет сигналов управления электродвигателем		X	X
	Журнал аварий		X	X
Диагностические функции	Неисправности, зарегистрированные встроенным сторожевым таймером (watchdog)		X	X
	Температура реле		X	X
	Исправность датчиков температуры		X	X
	Исправность датчиков тока		X	X
	Исправность датчиков напряжения			X
	Команды управления (пуск, останов, повтор команды пуска, повтор команды останова)		X	X
	Проверка контрольной суммы конфигурации		X	X
	Ошибки обмена данными		X	X
Статистические параметры электродвигателя	Кол-во пусков электродвигателя (пуски с выхода 0.1 / выхода 0.2)		X	X
	Время работы электродвигателя		X	X
	Количество пусков электродвигателя в час		X	X
	Максимальный ток последнего пуска		X	X
	Продолжительность последнего пуска		X	X
Статистические параметры тепловой защиты	Время до срабатывания защиты от перегрузки		X	X
	Время сброса ошибки		X	X
Статистические параметры системы	Работа, включения, пуски, аварийные сигналы, аварийные срабатывания		X	X

(1) HMI: терминал пользователя.

(2) Подробно об измерениях см. на стр. 21.

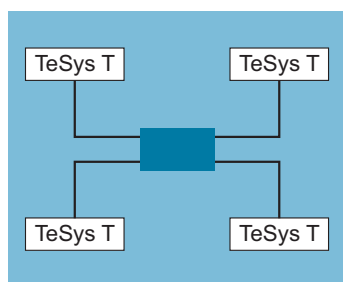

Топология типа «звезда»

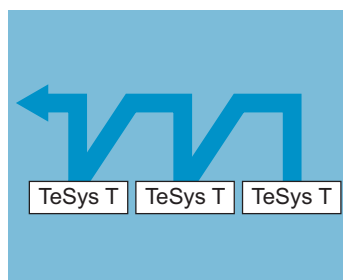

Топология типа «цепочка»

Классы сервиса, предоставляемые сетевым протоколом Ethernet TCP/IP

Класс	А 20 ЕТН10/100 + FТР-сервер	
Базовый Web-сервер	Отсутствует	
Базовый коммуникационный сервис Ethernet TCP/IP	Сервис обмена сообщениями Modbus (чтение/запись информационных слов)	
Усовершенствованный коммуникационный сервис Ethernet TCP/IP	Сканирование ввода-вывода	Есть
	Глобальные данные	Нет
	Клиент FDR (1)	Автоматический контроль и обновление конфигурации параметров изделий. Автоматическое назначение IP-адреса и параметров сети.
	Сетевой администратор SNMP (2)	Есть

Ethernet: различные сетевые топологии

Топология типа «звезда»

В звездообразной топологии все периферийные устройства связаны между собой через промежуточное периферийное устройство (концентратор или коммутатор).

В промышленных сетях Ethernet в качестве центральных периферийных устройств настоятельно рекомендуется использовать полнодуплексные коммутаторы (вместо концентраторов).

Топология типа «цепочка» (Daisy chain)

Цепочечная топология (Daisy chain) является, на шинном уровне, ещё одним типом топологии, широко применяемым в традиционных промышленных сетях. Кабельные сегменты соединяют между собой несколько периферийных устройств, которые образуют периферийную «секцию» сетевого кабеля.

Подключение цепочкой в сети Ethernet

Цепочка пока ещё не стала распространённой топологией для сетей Ethernet, но скоро будет применяться в этой области гораздо чаще, когда на рынке появится широкий выбор соответствующей периферии.

В цепочечной топологии сети Ethernet периферийное устройство имеет:

■ **2 Ethernet-порта;**

■ **и один встроенный коммутатор.**

Компания Schneider Electric последовательно выпускает на промышленный рынок периферийное оборудование, которое может использоваться в архитектурах типа «цепочка».

Реализация цепочечной топологии


Цепочечная топология не требует использования дополнительных концентраторов или коммутаторов. Каждое периферийное устройство должно иметь встроенный коммутатор (два порта). Входной и выходной порты устройства соединяются соответственно с выходным и входным портами соседних устройств. Такие последовательные соединения образуют «цепочку».

В цепочечную топологию могут быть включены Ethernet-коммутаторы, если периферийное оборудование контроля использует несколько цепей сканирования.

Ethernet-коммутатор устанавливается рядом с периферийным оборудованием контроля, при этом различные цепи сканирования расходятся из него.

(1) FDR : Faulty Device Replacement (замена неисправного изделия).

(2) SNMP : Simple Network Management Protocol (простой протокол сетевого управления).

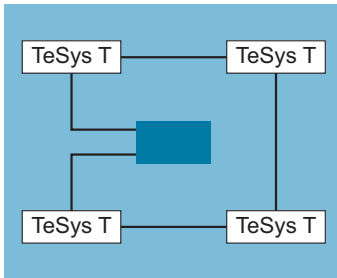

Кольцевая топология

Ethernet: различные сетевые топологии (продолжение)

Кольцевая топология

В кольцевой топологии все периферийные устройства или компоненты сетевой инфраструктуры соединены друг с другом таким образом, что образуют петлю.

Этот тип топологии позволяет обеспечить различные уровни сетевого резервирования.

Кольцо сети Ethernet

Ethernet-кольцами обычно являются основные сети для видов применения, где требуется повышенный уровень бесперебойности эксплуатационной надёжности. Если использование кольцевой технологии необходимо, следует использовать коммутаторы, отвечающие за реализацию этой функции.

Резервирование

Резервирование сетевой инфраструктуры является основой для высокой эксплуатационной надёжности.

Применение архитектуры на основе одинарного или двойного кольца позволяет защититься от разрывов сетевых сегментов.

Одинарное кольцо


Первый уровень резервирования может быть достигнут за счёт организации одинарного кольца.


Коммутаторы Coppexium позволяют создать кольцевые конфигурации основной сети.

Кольцо образуется при помощи портов HIPER-Ring.


В случае выхода из строя одной из секций линии, кольцевая структура (включающая в себя до 50 коммутаторов) преобразуется в конфигурацию линейного типа за менее чем 0,5 с.

Возможные применения и конфигурации

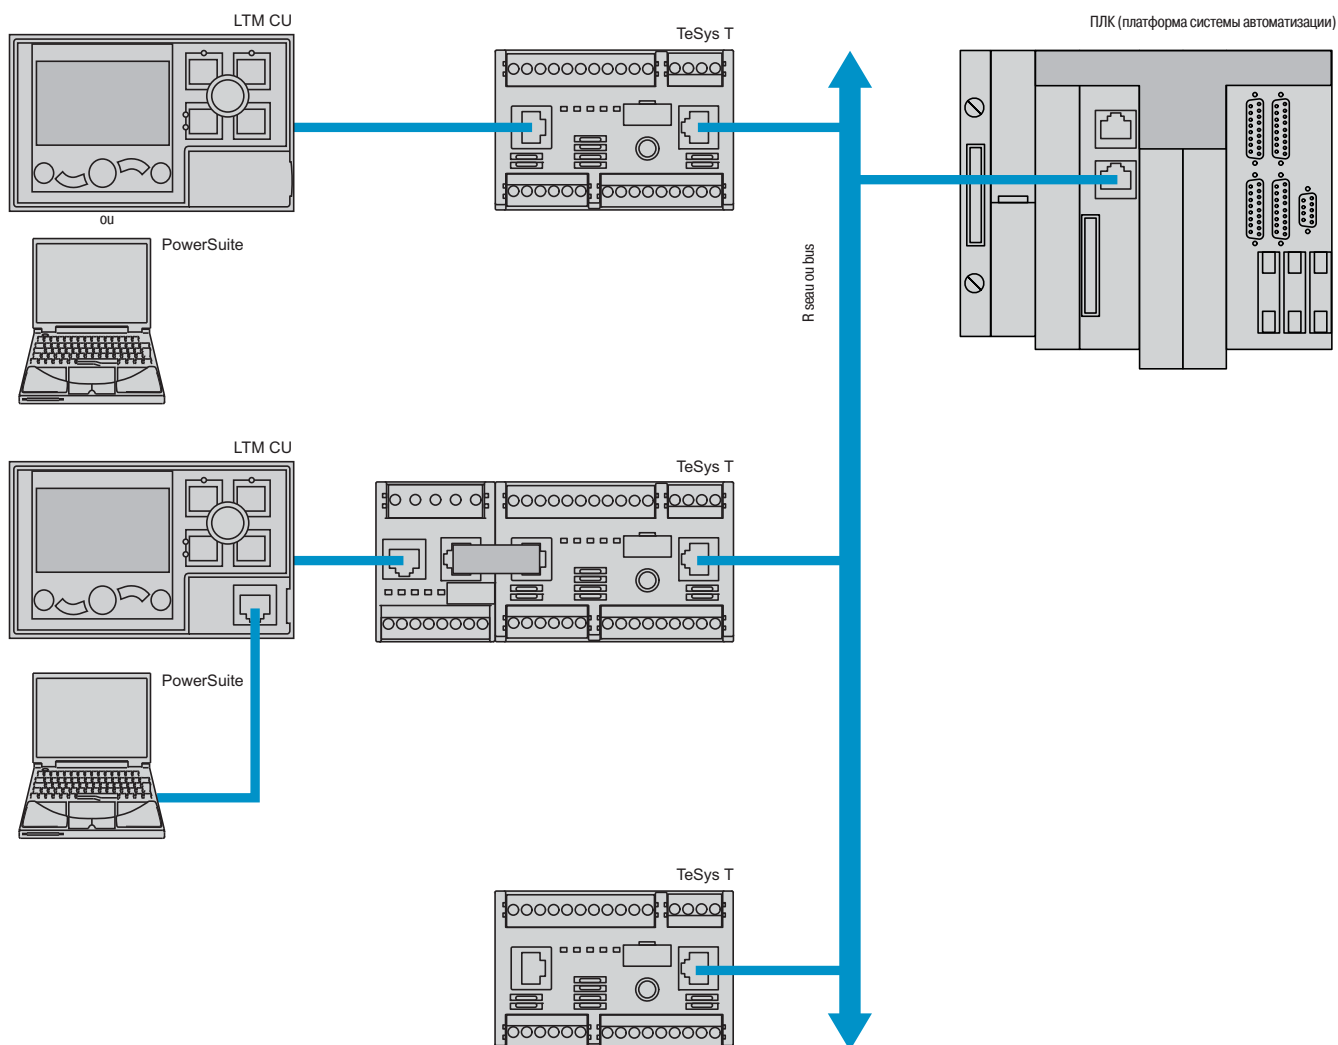

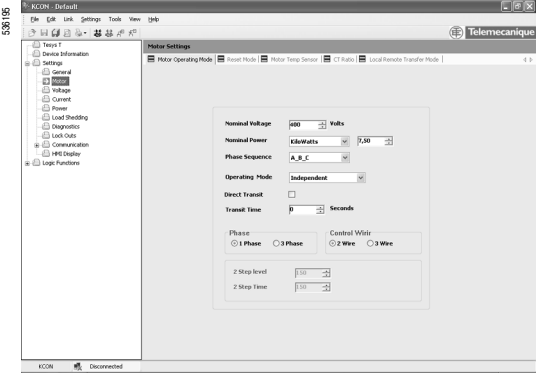

Пример экрана настройки конфигурации системы TeSys T

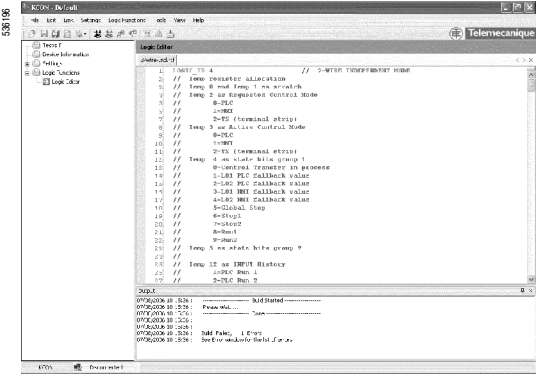

Пример экрана редактора пользовательской логики

Конфигурирование с помощью ПО PowerSuite

Прикладное ПО PowerSuite версий 2.5 и выше содержит средства конфигурирования системы TeSys T, позволяющие настраивать, вводить в эксплуатацию и обслуживать компоненты системы TeSys T.

Имеется библиотека стандартных функций управления электродвигателем, позволяющая:

- осуществлять управление в стандартных режимах;
- избегать ошибок;
- сокращать время настройки системы.

В реле предусмотрены пять режимов управления электродвигателем:

- защита от перегрузки: реле не управляет электродвигателем и выполняет только контроль его состояния;
- независимый: пуск нереверсируемого электродвигателя;
- реверсивный: пуск реверсируемого электродвигателя;
- двухступенчатый: двухступенчатый пуск электродвигателя (переключение обмоток со звезды на треугольник, включение обмоток через автотрансформатор или резистор);
- двухскоростной: управление двухскоростными двигателями (коммутация секций обмоток по схеме Даладера, переключение числа пар полюсов).

Редактор пользовательской логики позволяет запрограммировать «пользовательский» режим управления, что позволяет:

- легко адаптировать стандартные режимы управления электродвигателем к требованиям конкретной установки;
- связать пускатель с окружающим его оборудованием;
- создать новые функции.

Задаваемые функции сохраняются в библиотеке для последующего использования.

Для создания специальных функций управления в ПО встроен специальный редактор, осуществляющий программирование на двух языках:

- функциональных блоков;
- структурированного текста.

(1) Сертификация некоторыми органами ожидается. Пожалуйста, проконсультируйтесь в Schneider Electric.
(2) Без изменения состояния контактов в наименее благоприятном направлении.

Технические характеристики реле и модуля расширения							
Тип изделия			Реле		Модуль расширения		
			LTM R000BD	LTM R000FM	LTM EV40BD	LTM EV40FM	
Питание цепей управления							
Рабочее напряжение (U)	В соответствии с МЭК/EN 60947-1	B	24 пост. тока	100...240 пер. тока	—		
Стойкость к провалам напряжения	В соответствии с МЭК/EN 61000-4-11	B	0 в течение 3 мс 0 от 70 % U в течение 500 мс		—		
Защита от сверхтока		A	Предохранитель gG, 0,5		—		
Рабочее напряжение		B	20,4...26,24 пост. тока	93,5...264 пер. тока	—		
Потребляемый ток	50/60 Гц	mA	— 56...127	~ 8...62,8	—		
Подключения							
Зажимы	Шаг	мм	5,08		5,08		
Гибкий проводник без кабельного наконечника	1 проводник	мм ²	0,2...2,5		0,2...2,5		
	2 проводника одинакового сечения	мм ²	0,2...1,5		0,2...1,5		
Гибкий проводник с кабельным наконечником							
Без изолирующей гильзы	1 проводник	мм ²	0,25...2,5		0,25...2,5		
	2 проводника одинакового сечения	мм ²	0,5...1,5		0,5...1,5		
	С изолирующей гильзой	1 проводник	мм ²	0,25...2,5		0,25...2,5	
		2 проводника одинакового сечения	мм ²	0,2...1		0,2...1	
Жесткий проводник без кабельного наконечника	1 проводник	мм ²	0,2...2,5		0,2...2,5		
	2 проводника одинакового сечения	мм ²	0,2...1		0,2...1		
Калибр проводника			AWG 24 - AWG 14		AWG 24 - AWG 14		
Момент затяжки		Н.м	0,5...0,6		0,5...0,6		
Плоская отвертка		мм	3		3		
Характеристики входов							
Номинальные значения	В соответствии с МЭК/EN 61131-1		Тип 1 с полож. логикой (постоянный ток: резистивный, переменный ток: емкостной)				
	Напряжение	B	24 пост. тока	100...240 пер. тока	24 пост. тока	100...240 пер. тока	
	Ток	mA	— 7	~ 3,1 для 100 В ~ 7,5 для 240 В	— 7	~ 3,1 для 100 В ~ 7,5 для 240 В	
Логические входы	Логическая единица	Напряжение	B	до 15	79 < U < 264	79 < U < 264	
		Ток	mA	от 2 до 15	от 2 при 110 В... от 3 при 220 В	от 2 до 15	
	Логический ноль	Напряжение	B	до 5	0 < U < 40	до 5	
		Ток	mA	до 15	до 15	до 15	
Задержка входного сигнала	При переходе в состояние логической единицы	мс	15	25	15	25	
	При переходе в состояние логического нуля	мс	5	25	5	25	
Характеристики выходов							
Тип			Сухой контакт с одним разрывом				
Нагрузка	~		250 В / 5 А, 300 В				
	—		30 В / 5 А				
Допустимая мощность для категории применения AC-15	Для 500 000 циклов коммутации	ВА	480 / Ie макс.: 2 А				
Допустимая мощность для категории применения DC-13	Для 500 000 циклов коммутации	Вт	30 / Ie макс.: 1,25 А				
Защита от сверхтока		A	Предохранитель gG, 4				
Макс. частота		Гц	2				
Макс. частота коммутаций		Циклы/ч	1800				
Время переключения	При переходе в состояние логической единицы	мс	до 10				
	При переходе в состояние логического нуля	мс	до 10				
Точность измерения							
Измерение тока			1 % в диапазонах 0,4...8 А и 1,35...27 А 2 % в диапазонах 5...100 А				
Измерение напряжения			1% для 100 - 830 В				
Измерение тока утечки	Измерение без внешнего тороидального датчика		5...15 % для тока: > 0,1 А в диапазоне измерения 0,4...8 А > 0,2 А в диапазоне измерения 1,35...27 А > 0,3 А в диапазоне измерения 5...100 А				
	Измерение с внешним тороидальным датчиком		< 5 % или 0,01 А				
Измерение температуры			2 %				
Измерение коэффициента мощности			3 % для cos φ > 0,6				
Измерение активной и реактивной мощности			5 %				
Точность хода встроенных часов			± 30 мин в год				

Характеристики шин и сетей			
Тип шины/сети		Modbus	CANopen
Физический интерфейс		2-проводн. RS 485	ISO 11898
Диапазон адресов		1 - 247	1 - 127
Скорость передачи		1,2 - 19,2 кбит/с	10, 20, 50, 125, 250, 500, 800 et 1000 кбит/с + Auto baud
Присоединение		RJ45 / клеммный блок	9-контактный разъём SUB-D / клеммный блок
Кабели		2 экранированные витые пары	4 экранированных витых провода
Операторский блок управления LTM CU			
Условия окружающей среды			
Соответствие стандартам		МЭК/EN 61131-2, UL 508, CSA 22-2 n°14	
Сертификация		UL, CSA, CE, C-TIC'K, NOM, ГОСТ	
Температура окружающего воздуха	При хранении	°C	-40...+80
	При работе	°C	-20...+60
Относительная влажность		15...95 % без конденсации	
Защитное исполнение		12 циклов по 24 часа	
Степень защиты		IP 54	
Ударопрочность		15 gn / 11 мс	
Виброустойчивость		4 gn	
Огнестойкость	В соответствии с МЭК 60947-1	°C	650
	В соответствии с UL 94		V2
Электрические характеристики			
Питание		Через реле	
Максимальный ток		мА	140
Максимальная рассеиваемая мощность		Вт	1
Устойчивость к электростатическим разрядам		кВ	8, уровень 3: через воздух 4, уровень 3: через проводник
Устойчивость к излучаемым помехам		В/м	10, уровень 3
Устойчивость к коммутационным помехам		кВ	2, уровень 3: экранированный доступ
Устойчивость к помехам, наведенным радиочастотными полями		В	10, уровень 3
Устойчивость к импульсным помехам		кВ	2, уровень 3: экранированный доступ
Физические характеристики			
Монтаж		Встроенное исполнение	
Индикация		ЖК дисплей с подсветкой	
Сигнализация		4 светодиода	
Присоединение		RJ45	

Технические характеристики внешнего трансформатора тока LT6 CT●●●●

Соответствие стандартам		МЭК 60185, BS 7626			
Точность		Класс 5P			
Предельный коэффициент		15			
Номинальное напряжение изоляции (U _i)		690			
Максимальная рабочая температура	°C	50			
Коэффициент трансформации	A	100/1	200/1	400/1	800/1
Диаметр внутреннего отверстия	мм	35	35	35	32
Максимальное сечение кабеля	мм ²	30 x 10	30 x 10	30 x 10	Встроенные зажимы (1)


Технические характеристики тороидального датчика

Тип датчика		TA30	PA50	IA80	MA 120	SA 200	GA 300	POA	GOA
Номинальное напряжение изоляции	B	1000							
Рабочая температура	°C	- 35...+ 70							
Степень защиты		IP30 (выводы: IP20)							
Коэффициент трансформации		1/1000							
Номинальный рабочий ток Ie	A	65	85	160	250	400	630	85	250
Макс. сечение фазного проводника	мм²	25	50	95	240	2 x 185	2 x 240	50	240

Технические характеристики датчика DA1 TT●●

Соответствие стандартам	МЭК 60034-11, знак А	
Сопротивление чувствительного элемента	При 25 °C	Ом 3 x 250, последовательно
Номинальное рабочее напряжение (Ue)	Для одного датчика	В --- 2,5 макс.
Номинальное напряжение изоляции (Ui)		кВ 2,5
Изоляция		Усиленная
Длина соединительных кабелей	Между датчиками	мм 250
	Между датчиком и зажимами выводной коробки электродвигателя	м 1

Гарантированный рабочий диапазон: пример с тремя последовательно включенными датчиками DA1 TT●● (250 Ом при 25 °C)

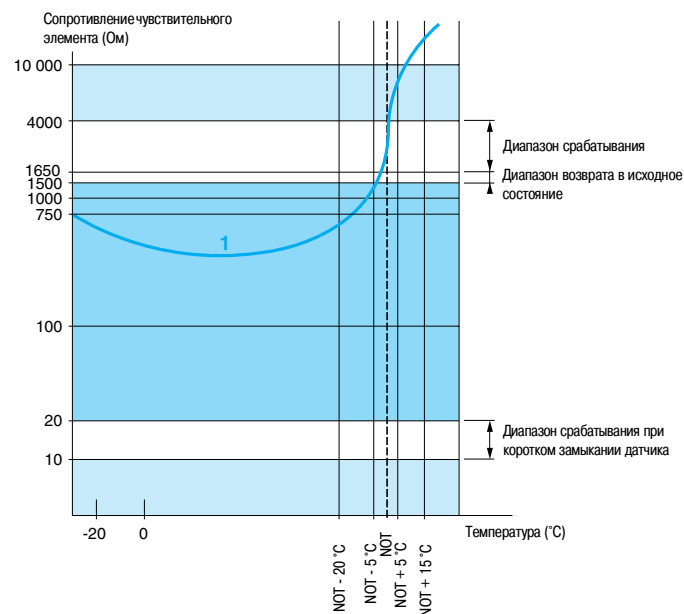

1 3 последовательно включенных датчика DA1 TT●● (250 Ом при 25 °C).


NOT - Номинальная рабочая температура

Аппарат защиты срабатывает.


Аппарат защиты возвращается в исходное состояние.


(1) Электрические подключения производятся болтами M10.

Пуск из холодного состояния

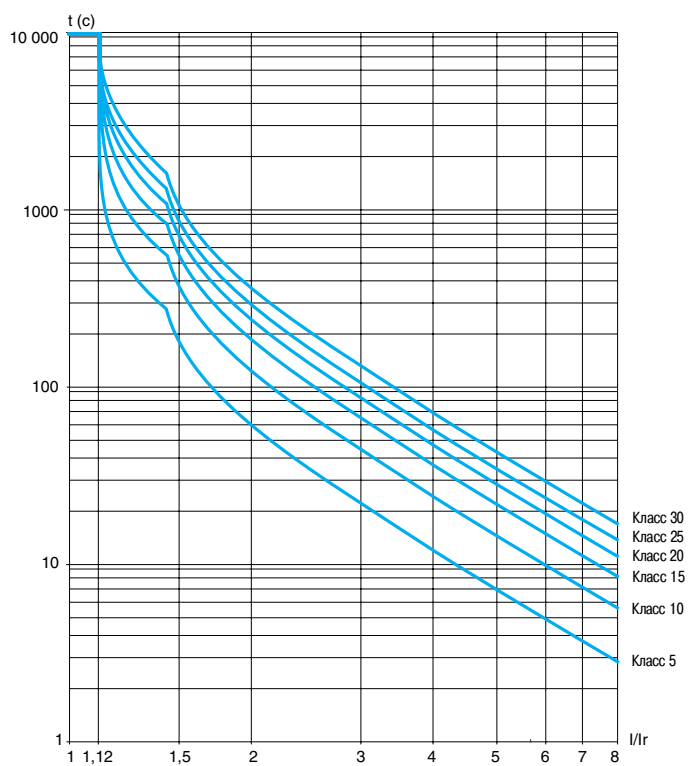


Пуск из нагретого состояния

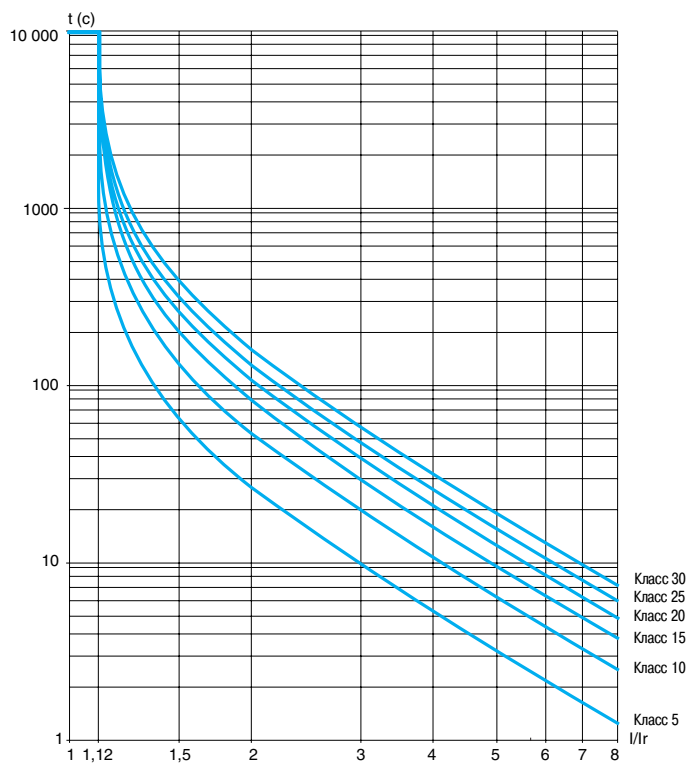


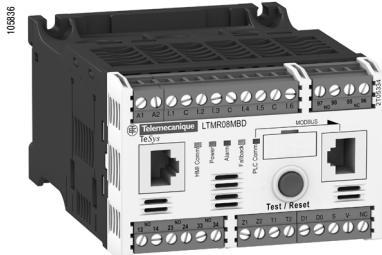

LTM R08MBD

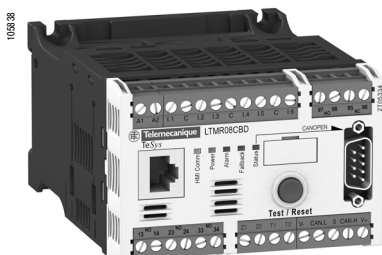

LTM R08CBD

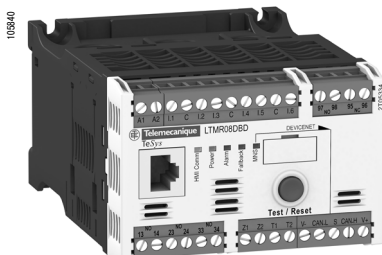

LTM R08DBD



LTM R08PBD



LTM R08EBD

Реле				
Диапазон настройки	Напряжение управления	Диапазоны измерения тока	№ по каталогу	Масса
A	B	A		кг
Для Modbus				
8	$\overline{\text{---}}$ 24	0,4...8	LTM R08MBD	0,530
	$\sim$ 100...240 В	0,4...8	LTM R08MFM	0,530
27	$\overline{\text{---}}$ 24	1,35...27	LTM R27MBD	0,530
	$\sim$ 100...240 В	1,35...27	LTM R27MFM	0,530
100	$\overline{\text{---}}$ 24	5...100	LTM R100MBD	0,530
	$\sim$ 100...240 В	5...100	LTM R100MFM	0,530
Для CANopen				
8	$\overline{\text{---}}$ 24	0,4...8	LTM R08CBD	0,530
	$\sim$ 100...240 В	0,4...8	LTM R08CFM	0,530
27	$\overline{\text{---}}$ 24	1,35...27	LTM R27CBD	0,530
	$\sim$ 100...240 В	1,35...27	LTM R27CFM	0,530
100	$\overline{\text{---}}$ 24	5...100	LTM R100CBD	0,530
	$\sim$ 100...240 В	5...100	LTM R100CFM	0,530
Для DeviceNet				
8	$\overline{\text{---}}$ 24	0,4...8	LTM R08DBD	0,530
	$\sim$ 100...240 В	0,4...8	LTM R08DFM	0,530
27	$\overline{\text{---}}$ 24	1,35...27	LTM R27DBD	0,530
	$\sim$ 100...240 В	1,35...27	LTM R27DFM	0,530
100	$\overline{\text{---}}$ 24	5...100	LTM R100DBD	0,530
	$\sim$ 100...240 В	5...100	LTM R100DFM	0,530
Для ProfibusDP				
8	$\overline{\text{---}}$ 24	0,4...8	LTM R08PBD	0,530
	$\sim$ 100...240 В	0,4...8	LTM R08PFM	0,530
27	$\overline{\text{---}}$ 24	1,35...27	LTM R27PBD	0,530
	$\sim$ 100...240 В	1,35...27	LTM R27PFM	0,530
100	$\overline{\text{---}}$ 24	5...100	LTM R100PBD	0,530
	$\sim$ 100...240 В	5...100	LTM R100PFM	0,530
Для Ethernet TCP/IP				
8	$\overline{\text{---}}$ 24	0,4...8	LTM R08EBD	0,530
	$\sim$ 100...240 В	0,4...8	LTM R08EFM	0,530
27	$\overline{\text{---}}$ 24	1,35...27	LTM R27EBD	0,530
	$\sim$ 100...240 В	1,35...27	LTM R27EFM	0,530
100	$\overline{\text{---}}$ 24	5...100	LTM R100EBD	0,530
	$\sim$ 100...240 В	5...100	LTM R100EFM	0,530



LTM EV40BD



LTM CU

Модули расширения с измерением напряжения 3-фазной цепи				
Напряжение цепи управления	Кол-во входов	Питание электронной схемы	№ по каталогу	Масса
V				кг
— 24	4	От реле	LTM EV40BD	0,210
~ 100...240	4	От реле	LTM EV40FM	0,210

Терминал пользователя				
Описание	Напряжение питания	№ по каталогу	Масса, кг	
Операторский блок управления	Питание через реле	LTM CU	0,400	
Компактный терминал Magelis	24 В пост. тока от внешнего источника	XBT N410	0,380	
Описание	Тип разъемов	Длина, м	№ по каталогу	Масса, кг
Соединительные кабели Для блока управления LTM CU	2 x RJ45	1	VW3 A1 104R10	0,065
		3	VW3 A1 104R30	0,140
		5	VW3 A1 104R50	0,210
Соединительный кабель 2,5 м Для терминала XBT N410	25-контактн. разъем SUB-D / RJ45	2,5	XBT Z938	0,200

Кабели				
Описание	Тип разъемов	Длина, м	№ по каталогу	Масса, кг
Соединительные кабели Для подключения модуля расширения к контроллеру	2 x RJ45	0,04	LTM CC004 (1)	0,120
		0,3	LU9 R03	0,045
		1	LU9 R10	0,065

Заменяемые выводы			
Описание	Тип и количество выводов	№ по каталогу	Масса, кг
Полный комплект выводов для реле и модуля расширения	10 выводов с винтовыми зажимами (исполнения для сетей любого типа)	LTM 9TCS	0,200

(1) Поставляются комплектами по 6 шт.



LT6 CT4001



DA1 TT090

Средства для конфигурирования

Описание	Состав	№ по каталогу	Масса, кг
Комплект для подключения к последовательному порту ПК для подключения к многоточечной линии Modbus	- Кабель длиной 3 м с 2 разъемами RJ45 - Преобразователь интерфейсов RS 232/RS 4 5 с 9-контактн. разъемом SUB-D и разъемом RJ45	WV3 A8 106	—
USB-кабель (используется вместе с кабелем WV3 A 106). Длина: 1, м	- Кабель с разъемами: USB и 9-контактным SUB-D - Компакт-диск с драйверами	SR2 CBL06	0,350

Трансформаторы тока (2)

Рабочий ток	№ по каталогу	Масса
Первичная обмотка	Вторичная обмотка	
A	A	кг
100	1 (3)	LT6 CT1001 0,550
200	1 (3)	LT6 CT2001 0,550
400	1 (3)	LT6 CT4001 0,550
800	1 (3)	LT6 CT8001 0,680

Тороидальные датчики (поставляются под торговой маркой Merlin Gerin)

Номинальный рабочий ток Ie	Диаметр внутреннего отверстия сердечника	№ по каталогу	Масса
A	мм		кг
Тип А, с замкнутым сердечником			
65	30	50437	0,120
85	50	50438	0,200
160	80	50439	0,420
250	120	50440	0,530
400	200	50441	1,320
630	300	50442	2,230

Тип ОА, с разомкнутым сердечником

		№ по каталогу	Масса
85	46	50485	1,300
250	110	50486	3,200

Терморезисторные датчики РТС (4)

Описание	Ном. рабочая температура	Цвет	№ по каталогу (5)	Масса
	°C			кг
Датчики срабатывания	90	Зеленый/зеленый	DA1 TT090	0,010
	110	Коричневый/коричневый	DA1 TT110	0,010
	120	Серый/серый	DA1 TT120	0,010
	130	Синий/синий	DA1 TT130	0,010
	140	Белый/синий	DA1 TT140	0,010
	150	Черный/черный	DA1 TT150	0,010
	160	Синий/Красный	DA1 TT160	0,010
	170	Белый/зеленый	DA1 TT170	0,010

(1) Средства конфигурирования системы TeSys T включены в состав ПО PowerSuite версии 2.5.

(2) Предлагаемые трансформаторы предназначены для использования с пускателями TeSys U. См. каталог "Пускатели электродвигателей TeSys U – открытое исполнение".

(3) Используются с контроллерами LTM R0800.

(4) РТС: с положительным температурным коэффициентом.

(5) Поставляются комплектами по 10 шт.

Маркировка (заказывается отдельно)

Описание	Состав	Комплект поставки	№ по каталогу	Масса, кг
Маркировочные этикетки (до 5 шт. на аппарат)	Лента из 10 этикеток с номерами от 0 до 9	25	AB1 R● (1)	0,002
	Лента из 10 этикеток с заглавными буквами от A до Z	25	AB1 G● (1)	0,002

Соединительные принадлежности

Описание	Длина м	№ по каталогу	Масса кг
Для подключения к сети Modbus			
Кабели с разъемами, 2 x RJ45	0,3	VW3 A8 306 R03	0,045
	1	VW3 A8 306 R10	0,065
	3	VW3 A8 306 R30	0,125
Тройники	0,3	VW3 A8 306 TF03	0,032
	1	VW3 A8 306 TF10	0,032
Оконечная нагрузка линии RS4 5	—	VW3 A8 306 R	0,012

Для подключения к сети CANopen (2)

Кабели	50	TSX CAN CA50	4,930
	100	TSX CAN CA100	8,800
	300	TSX CAN CA300	24,560
Разъемы IP20 9-контактный гнездовой разъем SUB-D	Угловой (90°)	TSX CAN KCDF 90T	0,046
	Прямой	TSX CAN KCDF 180T	0,049
	Угловой (90°) с 9-контактн. розеткой для подключения к ПК или диагностическому прибору	TSX CAN KCDF 90TP	0,051

Для подключения к сети DeviceNet

Кабели	50	TSX CAN CA50	4,930
	100	TSX CAN CA100	8,800
	300	TSX CAN CA300	24,560

Для подключения к сети Profibus DP

Кабели	100	TSX PBSCA100	—
	400	TSX PBSCA400	—
Разъемы	Терминатор линии	490 NAD 011 03	—
	Промежуточное подключение	490 NAD 011 04	—
	Промежуточное подключение и терминальный порт	490 NAD 011 05	—

Для подключения к сети Ethernet TCP/IP

Экранированные кабели типа «витая пара» в соответствии со стандартом EIA/TIA 568

Кабели с двумя разъемами RJ45 для подключения к оконечному оборудованию	Прямой	2	490 NTW 000 02	—
		5	490 NTW 000 05	—
		12	490 NTW 000 12	—
		40	490 NTW 000 40	—
		80	490 NTW 000 80	—


Экранированные кабели типа «витая пара», сертифицированные UL и CSA 22.1

Кабели с двумя разъемами RJ45 для подключения к оконечному оборудованию	Прямой	2	490 NTW 000 02U	—
		5	490 NTW 000 05U	—
		12	490 NTW 000 12U	—
		40	490 NTW 000 40U	—
		80	490 NTW 000 80U	—


(1) При заказе замените ● в обозначении по каталогу необходимой буквой или цифрой.

(2) Для заказа других разъемов и кабелей (кабелей для жестких условий эксплуатации согласно UL и т.д.) воспользуйтесь каталогом «Машины и установки для CANopen. Гибкость и эффективность».

Реле LTM R●●

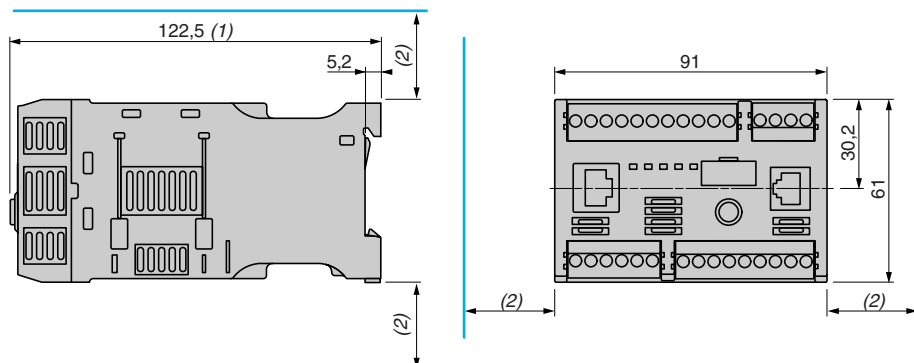


Модули расширения LTM EV40●●

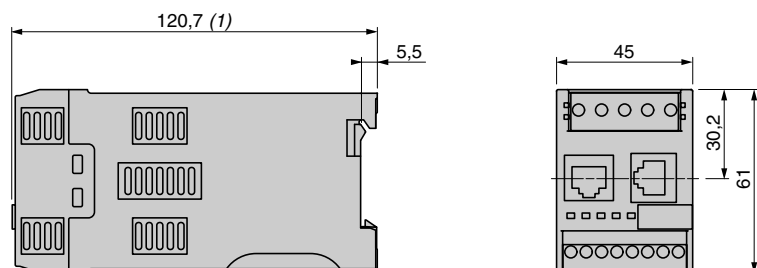

Операторский блок управления LTM CU

Вырез в панели для монтажа


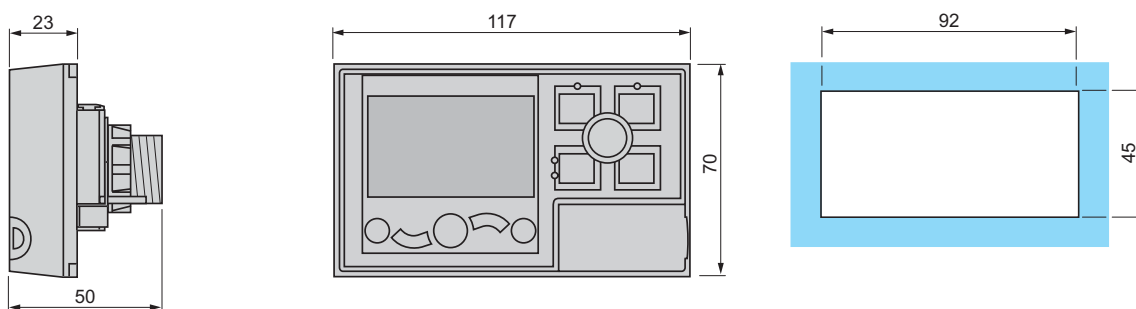


(1) 140 мм – с разъемом RJ45 для подключения к модулю расширения и сети.

166 мм – с разъемом для подключения к сети Profibus DP/CANopen


(2) Ширина свободного пространства в зависимости от температуры: 9 мм при 45 °C, 9...40 мм при 45...50 °C, 40 мм при 60 °C.

Трансформаторы тока LT6 CT

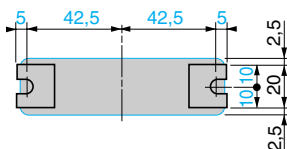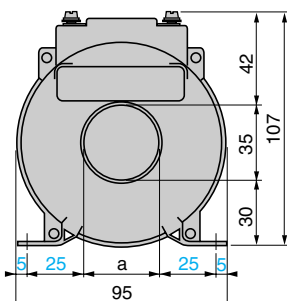


LT6	a
CT1001	35
CT2001	35
CT4001	35
CT8001	10

Терминал пользователя ХВТ N410

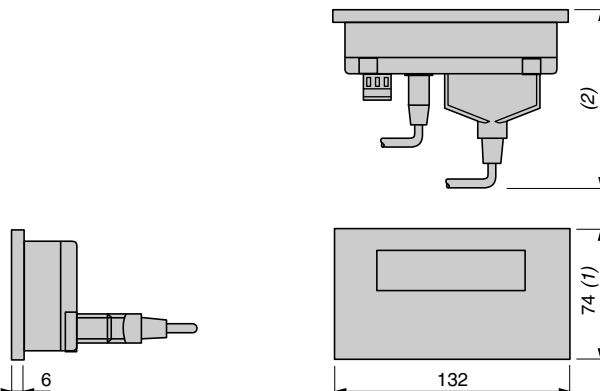


- (1) 104 мм - с зажимными фиксаторами (из комплекта поставки).
(2) 58 мм - с кабелем ХВТ Z9680 с 25-контактным угловым разъемом SUB-D для Twido, TSX Micro и Premium или с кабелем ХВТ Z998 для Advantys STB.
104 мм - с кабелем ХВТ Z68/Z9681 с 25-контактным угловым разъемом SUB-D для Twido, TSX Micro и Premium

Тороидальные датчики тока утечки TA30, PA50

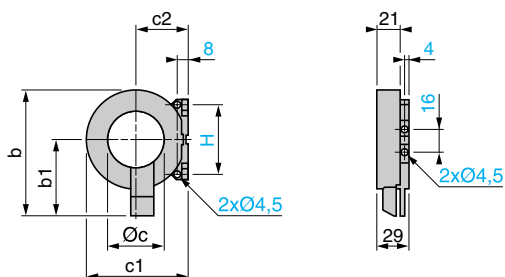


Тип	b	b1	Øc	c1	c2	H
TA30	83	53	30	60	31	50
PA50	109	66	50	87	45	60

IA80, MA120, SA200

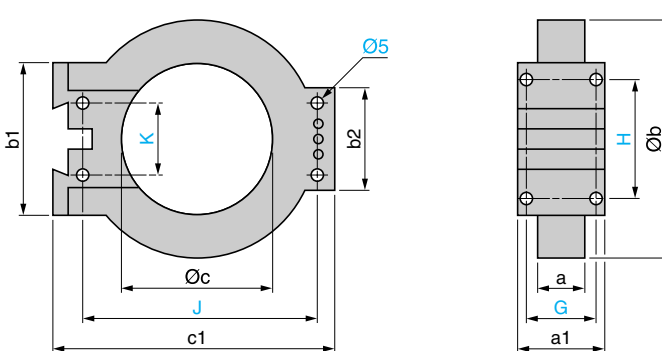


Тип	a	a1	Øb	b1	b2	Øc	c1	G	H	J	K
IA80	26.5	44	122	80	55	80	150	35	65	126	40
MA120	26.5	44	164	80	55	120	190	35	65	166	40
SA200	29	46	256	120	90	196	274	37	104	254	60

GA300

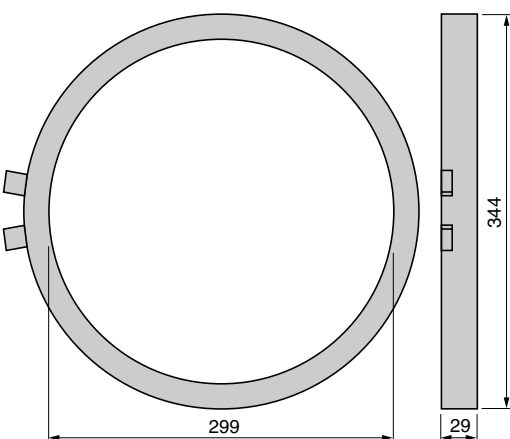

POA, GOA

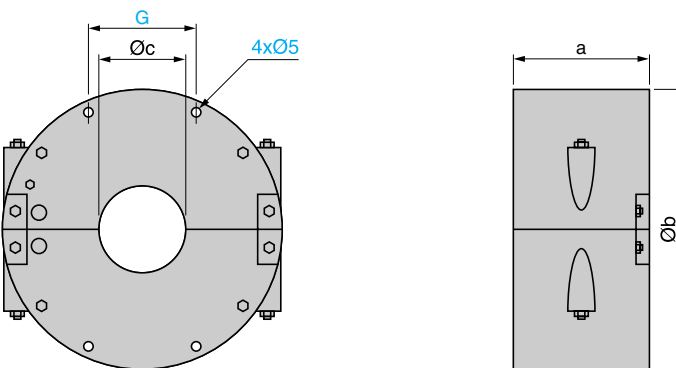


Тип	a	Øb	Øc	G
GOA	72	148	46	57
POA	78	224	110	76

Схемы


Режим защиты от перегрузки

Трехпроводное управление

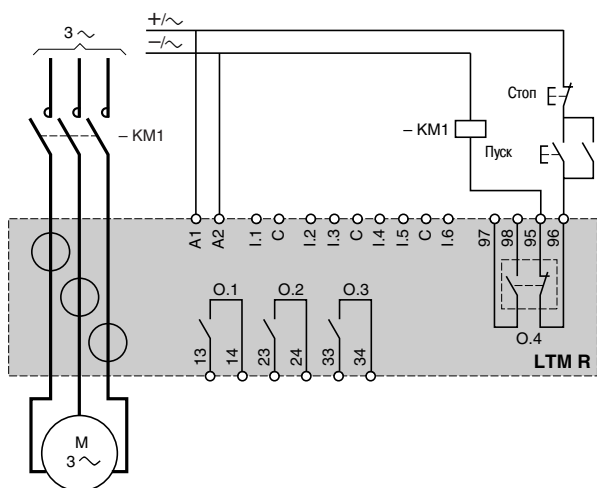


Независимый режим


Трехпроводное управление

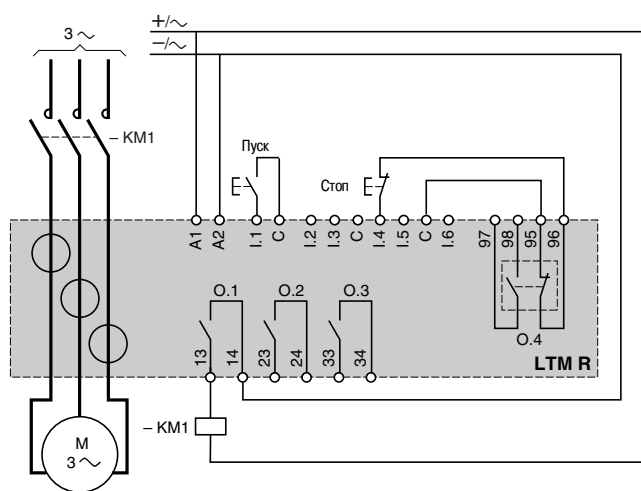


Двухпроводное управление

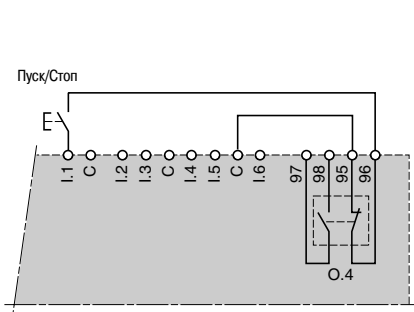

Трехпроводное управление с переключателем режима управления "сетевое/местное"

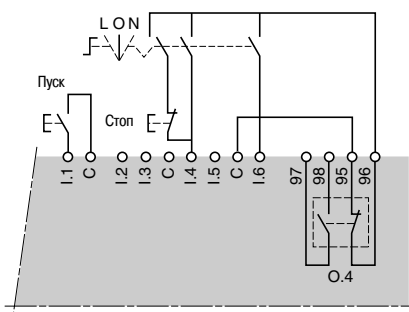

Двухпроводное управление с переключателем режима управления "сетевое/местное"

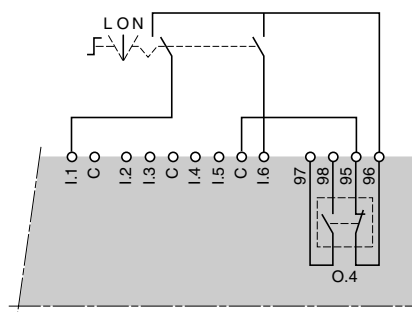

L: Местное управление


O: Останов

N: Сетевое управление

Схемы (продолжение)


Реверсивный режим

Трехпроводное управление

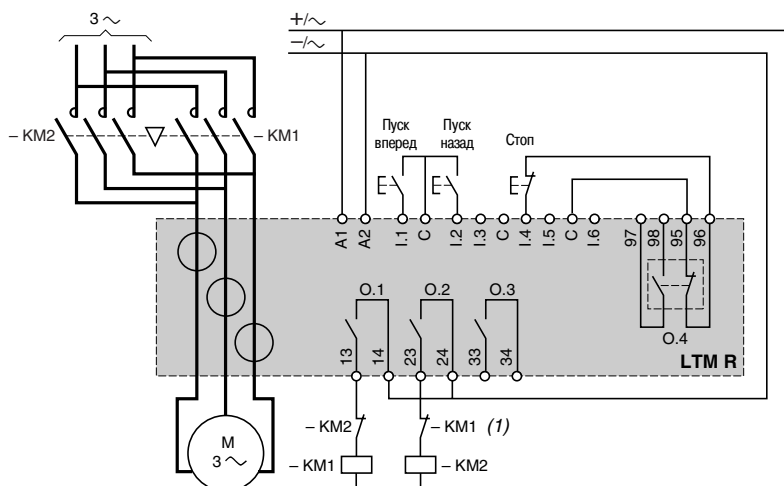

Двухступенчатый режим с переключением обмоток со звезды на треугольник

Трехпроводное управление

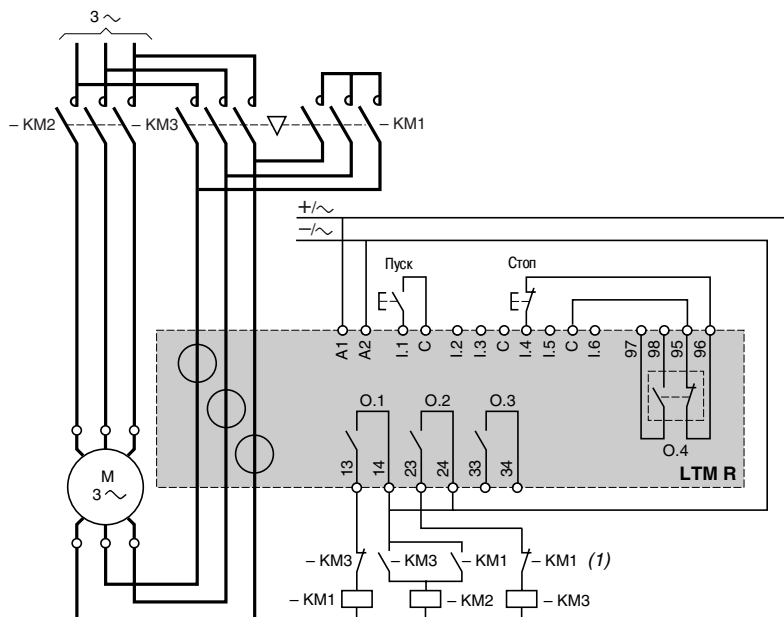


(1) Контакты для взаимной блокировки KM1 и KM2 необязательны, поскольку реле выполняет электронную взаимную блокировку выходов O.1 и O.2.

Схемы (продолжение)


Двухступенчатый режим, схема с токоограничивающими резисторами

Трехпроводное управление

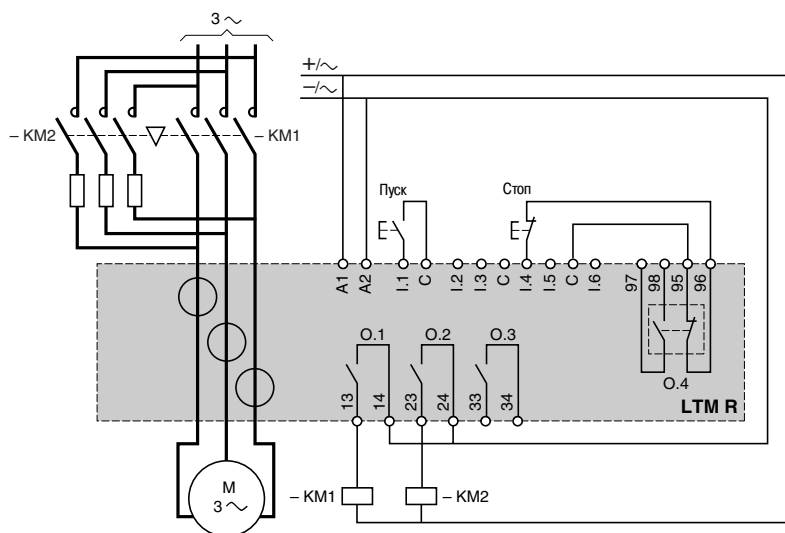

Двухскоростной режим с переключением секций обмоток по схеме Даландера

Трехпроводное управление

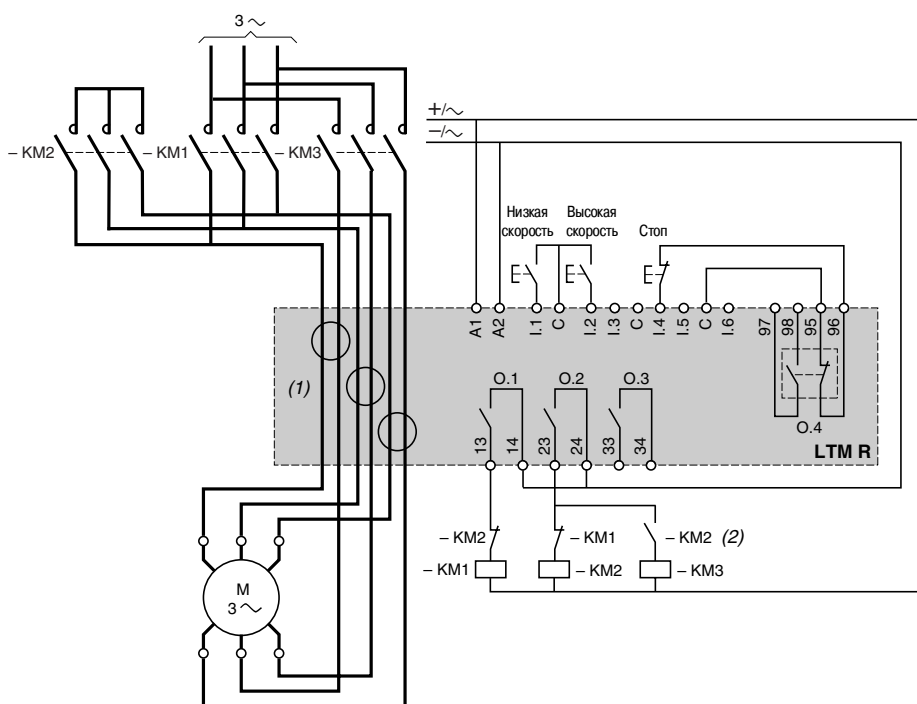


(1) При использовании схемы Даландера все кабели питания должны быть пропущены через трансформаторы тока.

Реле может быть подключено и до пускателей. В этом случае, если электродвигатель с переключением секций обмоток по схеме Даландера используется в режиме «изменяющегося вращающего момента», то все кабели, подключенные ниже пускателей, должны быть одинакового сечения.

(2) Контакты для взаимной блокировки KM1 и KM2 необязательны, поскольку реле выполняет электронную взаимную блокировку выходов O.1 и O.2.


Схемы (продолжение)

Подключение торoidalных датчиков и датчиков температуры

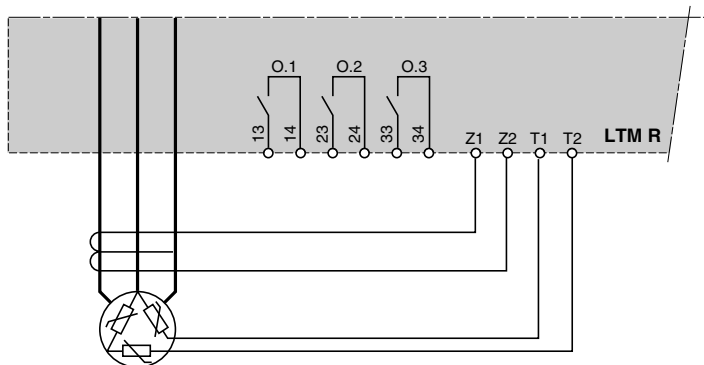


Подключение выходов для управления электродвигателем в разных режимах

Без промежуточного реле

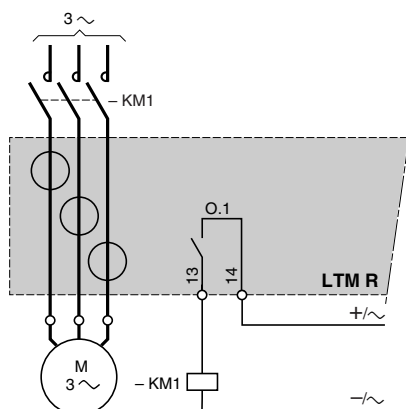

С промежуточным реле

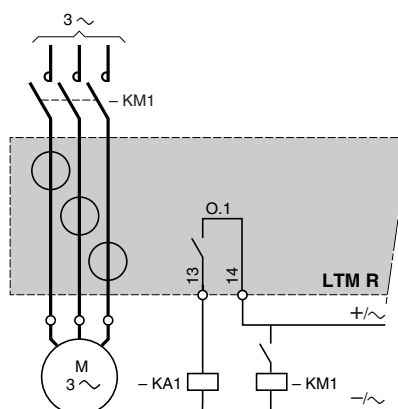

Сочетание аппаратов, обеспечивающее координацию защиты типа 2						
С автоматическим выключателем						
Стандартные номинальные значения для 3-фазных электродвигателей 50/60 Гц, 400/415 В, категория применения AC-3			Автоматический выключатель № по каталогу	Пускатель № по каталогу	Реле TeSys T № по каталогу	Внешний трансформатор тока № по каталогу
P кВт	I _e А	I _{cc} кА				
0,06	0,22	130	GV2 L03	LC1 D09	LTM R08●●	—
0,09	0,36	130	GV2 L03	LC1 D09	LTM R08●●	—
0,12	0,42	130	GV2 L04	LC1 D09	LTM R08●●	—
0,18	0,62	130	GV2 L04	LC1 D09	LTM R08●●	—
0,25	0,88	130	GV2 L05	LC1 D09	LTM R08●●	—
0,37	0,98	130	GV2 L05	LC1 D09	LTM R08●●	—
0,55	1,6	130	GV2 L06	LC1 D09	LTM R08●●	—
0,75	2	130	GV2 L07	LC1 D09	LTM R08●●	—
1,1	2,5	130	GV2 L07	LC1 D18	LTM R08●●	—
1,5	3,5	130	GV2 L08	LC1 D18	LTM R08●●	—
2,2	5	130	GV2 L10	LC1 D18	LTM R08●●	—
3	6,5	130	GV2 L14	LC1 D18	LTM R08●●	—
4	8,4	130	GV2 L14	LC1 D18	LTM R27●●	—
5,5	11	130	GV2 L16	LC1 D25	LTM R27●●	—
7,5	14,8	50	GV2 L20	LC1 D25	LTM R27●●	—
9	18,1	50	GV2 L22	LC1 D25	LTM R27●●	—
11	21	50	GV2 L22	LC1 D25	LTM R27●●	—
15	28,5	70	NS80HMA	LC1 D50	LTM R100●●	—
18,5	35	70	NS80HMA	LC1 D40	LTM R100●●	—
22	42	70	NS80HMA	LC1 D50	LTM R100●●	—
30	57	70	NS80HMA	LC1 D65	LTM R100●●	—
37	69	70	NS80HMA	LC1 D80	LTM R100●●	—
45	81	25	NS100HMA	LC1 D115	LTM R100●●	—
45	81	70	NS100HMA	LC1 D115	LTM R100●●	—
55	100	36	NS160NMA	LC1 D115	LTM R100●●	—
55	100	70	NS160HMA	LC1 D115	LTM R100●●	LT6 CT2001
75	135	36	NS160NMA	LC1 D150	LTM R08●●	LT6 CT2001
75	135	70	NS160HMA	LC1 D150	LTM R08●●	LT6 CT2001
90	165	36	NS250NMA	LC1 F185	LTM R08●●	LT6 CT2001
90	165	70	NS250HMA	LC1 F185	LTM R08●●	LT6 CT2001
110	200	36	NS250NMA	LC1 F225	LTM R08●●	LT6 CT2001
110	200	70	NS250HMA	LC1 F225	LTM R08●●	LT6 CT2001
132	240	70	NS400HMA	LC1 F265	LTM R08●●	LT6 CT4001
132	240	130	NS400LMA	LC1 F265	LTM R08●●	LT6 CT4001
160	285	70	NS400HMA	LC1 F330	LTM R08●●	LT6 CT4001
160	285	130	NS400LMA	LC1 F330	LTM R08●●	LT6 CT4001
200	352	70	NS630HMA	LC1 F400	LTM R08●●	LT6 CT4001
200	352	130	NS630LMA	LC1 F400	LTM R08●●	LT6 CT4001
220	388	70	NS630HMA	LC1 F500	LTM R08●●	LT6 CT4001
220	388	130	NS630LMA	LC1 F500	LTM R08●●	LT6 CT4001
250	437	70	NS630HMA	LC1 F500	LTM R08●●	LT6 CT6001
250	437	130	NS630LMA	LC1 F500	LTM R08●●	LT6 CT6001

Таблица замены						
Ток электродвигателя	Старая серия Многофункциональные реле защиты LT6 P			Новая серия Реле TeSys T		
	№ по каталогу	№ по каталогу	Внешний трансформатор тока № по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	Внешний трансформатор тока № по каталогу
	100...240 В пер. тока	24 В пост. тока		100...240 В пер. тока	24 В пост. тока	
I < 5 А	LT6 POM005FM	LT6 POM005S144	—	LTM R08●FM	LTM R08●BD	—
5 А < I < 25 А	LT6 POM025FM	LT6 POM025S144	—	LTM R27●FM	LTM R27●BD	—
25 А < I < 100 А	LT6 POM005FM	LT6 POM005S144	LT6 CT1001	LTM R100●FM	LTM R100●BD	—
100 А < I < 200 А	LT6 POM005FM	LT6 POM005S144	LT6 CT2001	LTM R08●FM	LTM R08●BD	LT6 CT2001
200 А < I < 400 А	LT6 POM005FM	LT6 POM005S144	LT6 CT4001	LTM R08●FM	LTM R08●BD	LT6 CT4001
400 А < I < 800 А	LT6 POM005FM	LT6 POM005S144	LT6 CT8001	LTM R08●FM	LTM R08●BD	LT6 CT8001

Примечание: за информацией о других напряжениях, а также сочетаний с предохранителями, пожалуйста, обращайтесь в Schneider Electric.

Перечень каталожных номеров

№ по каталогу	Стр.	№ по каталогу	Стр.
50437	2/32	LTM R08DBD	2/30
50438	2/32	LTM R08DFM	2/30
50439	2/32	LTM R08EBD	2/30
50440	2/32	LTM R08EFM	2/30
50441	2/32	LTM R08MBD	2/30
50442	2/32	LTM R08MFM	2/30
50485	2/32	LTM R08PBD	2/30
50486	2/32	LTM R08PFM	2/30
490 NAD 011 03	2/33	LTM R100CBD	2/30
490 NAD 011 04	2/33	LTM R100CFM	2/30
490 NAD 011 05	2/33	LTM R100DBD	2/30
490 NAD 911 03	1/51	LTM R100DFM	2/30
490 NAD 911 04	1/51	LTM R100EBD	2/30
490 NTW 000 02	2/33	LTM R100EFM	2/30
490 NTW 000 02U	2/33	LTM R100MBD	2/30
490 NTW 000 05	2/33	LTM R100MFM	2/30
490 NTW 000 05U	2/33	LTM R100PBD	2/30
490 NTW 000 12	2/33	LTM R100PFM	2/30
490 NTW 000 12U	2/33	LTM R27CBD	2/30
490 NTW 000 40	2/33	LTM R27CFM	2/30
490 NTW 000 40U	2/33	LTM R27DBD	2/30
490 NTW 000 80	2/33	LTM R27DFM	2/30
490 NTW 000 80U	2/33	LTM R27EBD	2/30
		LTM R27EFM	2/30
		LTM R27MBD	2/30
		LTM R27MFM	2/30
		LTM R27PBD	2/30
		LTM R27PFM	2/30
A		LU2B 12●●	1/18
AB1 G●	2/33	LU2B 32●●	1/18
AB1 R●	2/33	LU2B A0●●	1/18
ABF H20 H100	1/33	LU2B B0●●	1/18
ABF H20 H200	1/33	LU2M B0●●	1/18
ABF H20 H300	1/33	LU6M B0●●	1/18
AK5 JB144	1/21	LU9 AD7	1/37
AK5 PC13	1/21	LU9 AP00	1/22
AK5 PC33	1/21	LU9 AP11	1/22
AK5 PC33L	1/21	LU9 AP12	1/22
ASI LUFC5	1/34	LU9 AP20	1/22
ASI LUFC51	1/34	LU9 C1	1/20
ASI TERV2	1/35	LU9 C2	1/20
ATSU 01N206LT	1/83	LU9 CD1	1/35, 1/49, 1/51
ATSU 01N209LT	1/83	LU9 G02	1/33
ATSU 01N212LT	1/83	LU9 GC3	1/49
ATSU 01N222LT	1/83	LU9 GC7	1/37
ATSU 01N232LT	1/83	LU9 M1	1/18
D		LU9 R03	2/31
DA1 TT090	2/32	LU9 R03	1/33
DA1 TT110	2/32	LU9 R10	2/31
DA1 TT120	2/32	LU9 R10	1/33
DA1 TT130	2/32	LU9 R30	1/33
DA1 TT140	2/32	LU9 RCD03	1/47
DA1 TT150	2/32	LU9 RCD10	1/47
DA1 TT160	2/32	LU9 RCD30	1/47
DA1 TT170	2/32	LU9 RCD50	1/47
G		LU9 RDD03	1/47
GV1 G09	1/21	LU9 RDD10	1/47
GV1 G10	1/21	LU9 RDD30	1/47
GV2 G245	1/21	LU9 RFL15	1/47
GV2 G254	1/21	LU9 RPB010	1/37
GV2 G345	1/21	LU9 RPB010	1/37
GV2 G445	1/21	LU9 RPB100	1/37
GV2 G454	1/21	LU9 RPB400	1/37
GV2 G554	1/21	LU9 SP0	1/22
L		LU9B C11	1/20
LA9 LB920	1/21	LU9B C20	1/20
LAD 90	1/21, 1/95	LU9B N11	1/17
LT6CT1001	2/32	LU9B N11C	1/33, 1/35
LT6CT2001	2/32	LU9B N11C	1/16, 1/35, 1/49
LT6CT4001	2/32	LU9B N11L	1/17, 1/37, 1/41, 1/43, 1/47
LT6CT8001	2/32	LU9M R1	1/18
LTM 9TCS	2/31	LU9M R1C	1/18
LTM CC004	2/31	LU9M RC	1/33, 1/35, 1/49
LTM CU	2/31	LU9M RL	1/37, 1/41, 1/43, 1/47
LTM EV40BD	2/31	LUA LB1	1/21
LTM EV40FM	2/31	LUA LF1	1/21
LTM R08CBD	2/30	LUA1 C11	1/20
LTM R08CFM	2/30	LUA1 C110	1/20
		LUA1 C20	1/20

№ по каталогу	Стр.	№ по каталогу	Стр.
LUA1 C200	1/20	N	
LUA8 E20	1/20	NS 250HMA	1/95
LUB 12	1/12,1/17		
LUB 120	1/17	S	
LUB 32	1/17	SR2 CBL06	2/32
LUB 320	1/16,1/17	STB XBE1100	1/47
LUCA 05●●	1/24	STB XBE1300	1/47
LUCA 12FU	1/12,1/14		
LUCA 12●●	1/24	T	
LUCA 18●●	1/24	TSX CAN CA100	2/33
LUCA 1X●●	1/24	TSX CAN CA300	2/33
LUCA 32●●	1/24	TSX CAN CA50	2/33
LUCA X6●●	1/24	TSX CAN KCDF 180T	2/33
LUCB 05●●	1/24	TSX CAN KCDF 90T	2/33
LUCB 12FU	1/12	TSX CAN KCDF 90TP	2/33
LUCB 12●●	1/24	TSX CANCA100	1/41
LUCB 18●●	1/24	TSX CANCA50	1/41
LUCB 1X●●	1/24	TSX CANCEDD03	1/41
LUCB 32●●	1/24	TSX CANCEDD1	1/41
LUCB T1BL	1/98	TSX CANCEDD3	1/41
LUCB X6●●	1/24	TSX CANCEDD5	1/41
LUCC 05●●	1/24	TSX CANCB100	1/41
LUCC 12●●	1/24	TSX CANCB●●	1/41
LUCC 18●●	1/24	TSX CANKCDF●●	1/41
LUCC 1X●●	1/24	TSX CANTD M4	1/41
LUCC 32●●	1/24	TSX CDP 053	1/33
LUCC X6●●	1/24	TSX CDP 103	1/33
LUCD 05●●	1/24	TSX CDP 203	1/33
LUCD 12●●	1/24	TSX CDP 301	1/33
LUCD 18●●	1/24	TSX CDP 303	1/33
LUCD 1X●●	1/24	TSX CDP 501	1/33
LUCD 32●●	1/24	TSX CDP 503	1/33
LUCD T1BL	1/98	TSX FP ACC12	1/51
LUCD X6●●	1/24	TSX PBSCA100	2/33
LUCL05●●	1/89	TSX PBSCA100	1/37
LUCL12●●	1/89	TSX PBSCA400	2/33
LUCL18●●	1/89	TSX PBSCA400	1/37
LUCL1X●●	1/89	V	
LUCL32●●	1/89	VW A1 104R10	2/31
LUCL6X●●	1/89	VW A1 104R30	2/31
LUCM 05BL	1/25	VW A1 104R50	2/31
LUCM 12BL	1/25	VW3 A8 104	1/30
LUCM 18BL	1/25	VW3 A8 105	1/30
LUCM 1XBL	1/25	VW3 A8 106	1/30
LUCM 32BL	1/25	VW3 A8 106	2/32
LUCM 32BL	1/16	VW3 A8 111	1/30
LUCM T1BL	1/98	VW3 A8 114	1/30
LUCM T1BL	1/95	VW3 A8 115	1/30
LUCM X6BL	1/25	VW3 A8 306 D30	1/45
LUF C00	1/32	VW3 A8 306 R	1/49
LUF DA01	1/26	VW3 A8 306 R03	1/49,1/51
LUF DA10	1/26	VW3 A8 306 R10	1/49,1/51
LUF DH11	1/26	VW3 A8 306 R30	1/49,1/51
LUF N02	1/20	VW3 A8 306 RC	1/49
LUF N11	1/20	VW3 A8 306 TF03	1/49
LUF N20	1/20	VW3 A8 306 TF10	1/49
LUF P1	1/51	VW3 G4104	1/83
LUF P7	1/51	VWA8306R	2/33
LUF P9	1/51	VWA8306R03	2/33
LUF V2	1/26	VWA8306R10	2/33
LUF W10	1/26,	VWA8306R30	2/33
LUL C031	1/49	VWA8306TF03	2/33
LUL C033	1/17,1/49,1/95	VWA8306TF10	2/33
LUL C07	1/37	X	
LUL C08	1/41	XBT N410	2/31
LUL C09	1/43	XBT NU400	1/25
LUL C15	1/47	XBT Z938	2/31
LUT C0301	1/98	XBT Z938	1/25
LUT C0501	1/98	XGS Z24	1/30
LUT C1001	1/98	XZ CG0142	1/35
LUT C2001	1/98	XZ MC11	1/35
LUT C4001	1/95,1/98	XZ MG12	1/35
LUT C8001	1/98		
LUT M10BL	1/98		
LUT M20BL	1/95,1/98		

Эффективность решений

Используемые в сочетании, продукты Schneider Electric предоставляют качественные решения в соответствии со всеми вашими требованиями по **Автоматизации и Управлению**.



Надежный партнер, находящийся рядом, где бы Вы ни были

Изделия в постоянном наличии, во всех странах

- Более 5000 точек продаж в 130 странах мира.
- Вы можете быть уверенными, что везде найдёте изделия, отвечающие Вашим потребностям и полностью соответствующие стандартам страны пользователя.

Техническое содействие в нужное время в нужном месте

- Наши технические специалисты всегда готовы разработать вместе с Вами персонализированные решения.
- Компания Schneider Electric гарантирует предоставление Вам любой необходимой технической помощи по всему миру.

Schneider Electric в странах СНГ

• **Алматы**, Казахстан, 050050, ул. Табачнозаводская, 20, Швейцарский Центр, тел.: (727) 244 15 05 (многоканальный), факс: (727) 244 15 06, 244 15 07 • **Астана**, Казахстан, ул. Бейбитшилик, 18, Бизнес центр «Бейбитшилик 2002», офис 402, тел.: (7172) 91 06 69, факс: (7172) 91 06 70 • **Атырау**, Казахстан, 060002, ул. Абая, 2-А, Бизнес центр «Сутас - С», офис 407, тел.: (7122) 32 31 91, 32 66 70, факс: (7122) 32 37 54 • **Ашгабат**, Туркменистан, 744017, Мир 2/1, ул. Ю.Эмре, Э.М.Б.Ц, тел.: (99312) 45 49 40, тел./факс: (99312) 45 49 56 • **Баку**, Азербайджан, AZ 1008, ул. Гарабах, 22, тел.: (99412) 496 93 39, факс: (99412) 496 22 97 • **Волгоград**, Россия, 400001, ул. Профсоюзная, 15/1, офис 12, тел.: (8442) 93 08 41 • **Воронеж**, Россия, 394026, пр-т Труда, 65, тел.: (4732) 39 06 00, тел./факс: (4732) 39 06 01 • **Днепропетровск**, Украина, 49000, ул. Глинка, 17, 4 этаж, тел.: (380567) 90 08 88, факс: (380567) 90 09 99 • **Донецк**, Украина, 83023, ул. Лабутенко, 8, тел./факс: (38062) 345 10 85, 345 10 86 • **Екатеринбург**, Россия, 620219, ул. Первомайская, 104, офисы 311, 313, тел.: (343) 217 63 37, 217 63 38, факс: (343) 349 40 27 • **Иркутск**, Россия, 664047, ул. Советская, 3 Б, офис 312, тел./факс: (3952) 29 00 07 • **Казань**, Россия, 420007, ул. Спартаковская, 6, этаж 7, тел.: (843) 526 55 84, 526 55 85, 526 55 86, 526 55 87 • **Калининград**, Россия, 236040, Гвардейский пр., 15, тел.: (4012) 53 59 53, факс: (4012) 57 60 79 • **Киев**, Украина, 04070, ул. Набережно-Крещатицкая, 10 А, корп. Б, тел.: (38044) 490 62 10, факс: (38044) 490 62 11 • **Краснодар**, Россия, 350020, ул. Коммунаров, 268 В, офисы 314, 316, тел./факс: (861) 210 06 38, 210 06 02 • **Красноярск**, Россия, 660021, ул. Горького, 3 А, офис 302, тел.: (3912) 56 80 95, факс: (3912) 56 80 96 • **Львов**, Украина, 79015, ул. Тургеневая, 72, корп. 1, тел./факс: (032) 298 85 85 • **Минск**, Беларусь, 220030, ул. Белорусская, 15, офис 9, тел.: (37517) 226 06 74, 227 60 34, 227 60 72 • **Москва**, Россия, 129281, ул. Енисейская, 37, тел.: (495) 797 40 00, факс: (495) 797 40 02 • **Мурманск**, Россия, 183038, ул. Воровского, 5/23, офис 739, тел.: (921) 942 57 16 • **Нижний Новгород**, Россия, 603000, пер. Холодный, 10 А, офис 1.5, тел.: (831) 278 97 25, тел./факс: (831) 278 97 26 • **Николаев**, Украина, 54030, ул. Никольская, 25, бизнес центр «Александровский», офис 5, тел./факс: (380512) 48 95 98 • **Новосибирск**, Россия, 630005, Красный пр-т, 86, офис 501, тел.: (383) 358 54 21, 227 62 54, тел./факс: (383) 227 62 53 • **Одесса**, Украина, 65079, ул. Куликово поле, 1, офис 213, тел.: (38048) 728 65 55, факс: (38048) 728 65 55 • **Пермь**, Россия, 614010, Комсомольский пр-т, 98, офис 302, тел.: (342) 290 26 11 / 13 / 15 • **Ростов-на-Дону**, Россия, 344002, ул. Социалистическая, 74, литер А, тел.: (863) 200 17 22, 200 17 23 • **Самара**, Россия, 443096, ул. Коммунистическая, 27, тел./факс: (846) 266 50 08, 266 41 41, 266 41 11 • **Санкт-Петербург**, Россия, 198103, ул. Циолковского, 9, корп. 2 А, тел.: (812) 380 64 64, факс: (812) 320 64 63 • **Симферополь**, Украина, 95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис 11, тел./факс: (380652) 44 38 26 • **Сочи**, Россия, 354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54 • **Ташкент**, Узбекистан, 100000, ул. Пушкина, 75, тел.: (99871) 140 11 33, факс: (99871) 140 11 99 • **Уфа**, Россия, 450064, ул. Мира, 14, офисы 518, 520, тел.: (3472) 79 98 29, факс: (3472) 79 98 30 • **Хабаровск**, Россия, 680011, ул. Металлистов, 10, офис 4, тел.: (4212) 78 33 37, факс: (4212) 78 33 38 • **Харьков**, Украина, 61070, ул. Ак. Проскуры, 1, бизнес центр «Telesens», офис 569, тел.: (380577) 19 07 49, факс: (380577) 19 07 79